

ÚNIKOVÝ PLÁN / EVACUATION PLAN

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY / SAFETY INSTRUCTIONS

Volejte / Call **112**

Zavřete dveře / Close the doors

Vypněte elektrické přístroje / Turn off electrical appliances








Okamžitě odejděte, neběhejte / Leave immediately, do not run

Ohlaste se na shromaždišti mimo budovu


Register yourself at the assembly point outside the building



LEGENDA / KEY

-  Jste zde
You are here
-  Úniková cesta
Emergency corridor
-  Směr úniku
Escape direction
-  Únikový východ
Emergency exit
-  Shromaždiště
Assembly point
-  Hydrant
Fire hose - reel
-  Hasicí přístroj
Fire extinguisher
-  Schodiště
Staircase
-  Výtah
Lift

PŘEHLEDOVÝ PLÁN GENERAL PLAN

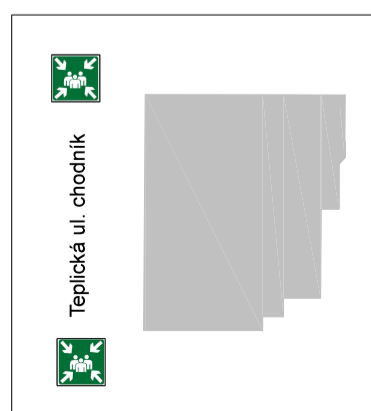

Výkres: POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN - PŘÍZEMÍ
FIRE EMERGENCY PLAN - GROUND FLOOR

Objekt: Dům dětí a mládeže
Teplická 344/38, Děčín IV

Zpracoval/Elaborated by:
Jan Horský OZO - Z - 31/2010

Datum/Date: 20.12.2020
Schválil/Approved by: