

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN

pro osazení měřicích zařízení
v odběrných místech napojených
z distribuční sítě nízkého napětí

Vydává ČEZ Distribuce, a. s.
Platnost od 1. 4. 2022

OBSAH

| | | |
|----|---|----|
| 1 | ÚVOD | 3 |
| 2 | ZÁVAZNOST PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK | 3 |
| 3 | POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY | 4 |
| 4 | SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V PLATNÉM ZNĚNÍ | 5 |
| | 4.1 Legislativa | |
| | 4.2 Ostatní závazné dokumenty | |
| | 4.2 Výčet některých souvisejících technických norem | |
| 5 | HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇE, HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ A ODBOČKY K ELEKTROMĚRŮM | 6 |
| | 5.1 Hlavní domovní skříňe | |
| | 5.2 Hlavní domovní vedení | |
| | 5.3 Odbočky k elektroměrům | |
| | 5.4 Provedení Total a Central Stop | |
| 6 | UMÍSTĚNÍ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE | 7 |
| 7 | PROVEDENÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČŮ | 8 |
| | 7.1 Elektroměrové rozváděče a rozvodná jádra | |
| | 7.2 Odnímatelný kryt elektroměrových rozváděčů | |
| 8 | KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ Z ELEKTROMĚRU PRO VYUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM | 9 |
| | 8.1 Typy komunikačních rozhraní | |
| | 8.2 Společná ustanovení pro komunikační rozhraní | |
| 9 | VYBAVENÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČŮ | 10 |
| | 9.1 Jističe | |
| | 9.2 Provedení a označení vodičů | |
| | 9.3 Přepětové ochrany | |
| | 9.4 Protipožární zařízení | |
| | 9.5 Vypínací prvek na výstupu elektroměrového rozváděče | |
| 10 | ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE – PŘÍMÉ ZAPOJENÍ | 13 |
| | 10.1 Zapojení | |
| | 10.2 Průřezy vodičů | |
| 11 | ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE – NEPŘÍMÉ ZAPOJENÍ | 13 |
| | 11.1 Měřicí transformátory proudu | |
| | 11.2 Zkušební svorkovnice | |
| | 11.3 Průřezy a barevné značení vodičů | |
| | 11.4 Ovládací relé | |
| 12 | NEMĚŘENÉ ODBĚRY | 14 |
| | 12.1 Účel | |
| | 12.2 Jistič neměřeného odběru | |
| 13 | PROZATÍMNÍ ZAŘÍZENÍ | 15 |
| 14 | ZAJISTĚNÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČŮ A DALŠÍCH ČÁSTÍ NEMĚŘENÝCH ROZVODŮ PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI | 15 |
| 15 | PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ | 16 |
| 16 | SCHÉMATA ZAPOJENÍ | 16 |
| | 16.1 Doplnující technické informace k schémátům zapojení | |
| | 16.2 Přiřazení distribučních sazeb k schémátům zapojení | |
| | 16.3 Přílohy – přehled schémat | |

1. ÚVOD

V souladu s platným zněním energetického zákona vydává ČEZ Distribuce, a. s., jako provozovatel distribuční soustavy v rámci své působnosti, Připojovací podmínky nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí (dále jen Připojovací podmínky), které jsou dle Pravidel provozování distribučních soustav jejím vnitřním standardem. Tento dokument je vytvořen v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, § 49 odst. 2, a technickými normami v platném znění ČSN 33 2130, PNE 35 7030 a PNE 35 7000. Navazuje na Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS), přičemž podrobněji určuje umístění a zapojení měřicích zařízení v odběrných místech napojených na napěťovou hladinu nn a popisuje provedení elektrických přípojek a jistění přírodního vedení nízkého napětí.

Připojovací podmínky vstupují v platnost dnem vydání a ruší platnost předchozích Připojovacích podmínek. Odběrná místa zřizovaná na základě smluv o připojení nebo smluv o smlouvách budoucích uzavřených před dnem vydání těchto podmínek se řídí předchozími Připojovacími podmínkami.

Aktuální znění Připojovacích podmínek najdete na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz.

Způsob umístění a zapojení měřicího zařízení musí být zákazníkem nebo jeho zástupcem projednán s pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., před započetím elektroinstalačních prací. Pokud nebyla tato zásada dodržena a umístění, popř. zapojení měřicích zařízení neodpovídá ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění a těmto Připojovacím podmínkám, není povinností ČEZ Distribuce, a. s., osadit měřicí zařízení a započít dodávku elektřiny.

U nových odběrných míst, před navýšením proudové hodnoty hlavního jističe, před změnou sazby související se změnou charakteru odběru (např. instalace elektrického vytápění) na stávajících odběrných místech je nutno předem podat žádost o připojení/změnu rezervovaného příkonu a uvést požadovanou velikost proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a dalších požadovaných parametrů.

Změny je možné provádět až na základě uzavřené smlouvy o připojení/smlouvy o smlouvě budoucí o připojení a v souladu s Technickými podmínkami připojení ve smlouvě obsaženými.

Pro přiznání konkrétní distribuční sazby je nutné splnit podmínky uvedené v platném cenovém rozhodnutí ERÚ.

2. ZÁVAZNOST PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK

Tyto Připojovací podmínky jsou určeny pro odběrná místa:

1. Nově uvedená do provozu

2. Po ukončení rezervace příkonu

(s výjimkou společných rozváděčů, kde je platná rezervace příkonu alespoň u jednoho z odběrných míst)

3. Rekonstruovaná

Za rekonstrukci se pro tyto účely považuje:

- výměna elektroměrového rozváděče;
- změna způsobu měření z přímého na nepřímé (a obráceně);
- výměna hlavního domovního vedení nebo odboček k elektroměrům.

Pokud je v rámci rekonstrukce měněn pouze elektroměrový rozváděč, jeho provedení musí odpovídat ustanovení těchto Připojovacích podmínek. Provedení rekonstrukce hlavního domovního vedení nebo odboček k elektroměrům poté není podmínkou.

Pokud je v rámci rekonstrukce měněno pouze hlavní domovní vedení nebo odbočky k elektroměrům, jejich provedení musí odpovídat ustanovení těchto Připojovacích podmínek. Provedení rekonstrukce elektroměrového rozváděče není podmíněno. Při rekonstrukci se doporučuje umístit elektroměrový rozváděč na veřejně přístupné místo.

4. Při výměně hlavního jističe bez změny distribuční sazby musí být splněny požadavky kapitoly 9.1.

5. Při změně distribuční sazby spojené:

- se zvýšením nebo snížením proudové hodnoty hlavního jističe dle jmenovité řady uvedené v kapitole 9.1;
- se změnou počtu fází;
- se změnou z jednotarifové na dvoutarifovou distribuční sazbu;
- se změnou z dvoutarifové na dvoutarifovou distribuční sazbu, kdy dochází ke změně počtu nebo typu blokování spotřebiče.

Obecná ustanovení, která musí být dodržena při těchto změnách distribuční sazby:

- pokud má rozváděč masku, pak musí být okénka provedena dle kapitoly 7.2;
- rozváděč musí mít po otevření dveří krytí minimálně IP 20;
- konstrukce rozváděče musí minimalizovat možnost provedení neoprávněného odběru a umožnit spolehlivou vizuální kontrolu všech neměřených rozvodů;
- hlavní jistič před elektroměrem musí splňovat podmínky kapitoly 9.1;
- jistič pro spínací prvek musí splňovat podmínky kapitoly 9.1;
- provedení, značení a průřezy vodičů musí být v souladu s kapitolou 9.2 a 10.2, barvy fázových vodičů nemusí být dodrženy;
- spojovací vedení v elektroměrovém rozváděči musí být v provedení vodiči Cu (viz kapitola 9.2), stávající vývod do instalace zákazníka v provedení vodiči Al může být zachován pouze z vývodní svorkovnice;
- stávající konstrukce elektroměrového rozváděče musí být mechanicky pevná, s funkčními uzavíratelnými dvířky;
- pokud je rozváděč proveden s premixovou deskou, pak musí být elektroměr i spínací prvek na společné desce;
- dřevěná, pertinaxová nebo gumónová elektroměrová deska musí být vyměněna za premixovou nebo nahrazena novým elektroměrovým rozváděčem;
- při změně proudové hodnoty hlavního jističe musí všechny prvky rozváděče a přírodního vedení odpovídat požadovanému proudovému zatížení, průřez přírodních a vývodních vodičů do/z elektroměru pro přímé měření musí být **maximálně 16 mm²**;
- v případech společných rozváděčů pro více odběrných míst je nutná řádná kontrola průřezu HDV.

Při změně sazby se doporučuje umístit elektroměrový rozváděč na veřejně přístupné místo.

Při zvýšení počtu fází nebo při změně z jednotarifového na dvoutarifové měření se doporučuje výměna elektroměrového rozváděče, pokud stávající rozváděč není na požadovanou změnu výrobcem připraven.

Tabulka č. 1: Závaznost specifických ustanovení pro konkrétní typ změny distribuční sazby

| Číslo kapitoly | Název kapitoly / upřesnění | Zvýšení nebo snížení proudové hodnoty hlavního jističe dle jmenovité řady uvedené v kapitole 9.1 | Změna počtu fází | Změna z jednotarifové na dvoutarifovou sazbu | Změna z dvoutarifové na dvoutarifovou sazbu, kdy dochází ke změně počtu nebo typu blokování spotřebiče |
|----------------|---|--|------------------|--|--|
| 9. | Vybavení elektroměrových rozváděčů | | ✓ | ✓ | |
| 16. | Schémat zapojení Poznámka: Zapojení musí odpovídat konkrétnímu schématu, barvy fázových vodičů nemusí být dodrženy. PEN vodič nesmí být veden přes elektroměr. | | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ musí být dodrženo

3. POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

Definitivně upravený terén

Jde o výškovou úroveň terénu po ukončení stavebních prací a úprav povrchů (dlažby, asfaltu apod.) či rozhrnutí ornice a výsadby zeleně. Povrch musí umožňovat bezpečný pohyb osob a výkon obsluhy elektrického zařízení.

Distribuční soustava (DS)

Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy. Distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Elektroměrová deska

Elektroměrová deska je typově schválená montážní deska pro uchycení elektroměru a přístrojů.

Hlavní domovní skříň (HDS)

- hlavní domovní pojistková skříň, ve které je ukončena přípojka nn provedená venkovním vedením;
- hlavní domovní kabelová skříň, ve které je ukončena přípojka nn provedená kabelovým vedením;
- hlavní domovní kabelová skříň, ve které je umístěna smyčka provedená kabelovým vedením nn;
- v odůvodněných případech jako HDS může být použita rozpojovací skříň.

Hlavní domovní vedení (HDV)

Úsek elektrického vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru; hlavní domovní vedení není součástí přípojky.

Komunikační jednotka

Zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., určené pro dálkový odečet naměřených dat.

Měřicí místo

Měřicí místo je místem měření elektřiny v zařízení elektrizační soustavy v předávacích a odběrných místech (elektroměrový rozváděč).

Měřicí transformátor proudu (MTP)

Přístrojový transformátor proudu určený k přenosu informačního signálu k měřicím přístrojům nebo elektroměrům pro nepřímé měření elektrické energie.

Měřicí zařízení

Měřicím zařízením jsou zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených hodnot, která slouží k měření, vyhodnocení a zúčtování obchodů s elektřinou. Jsou to měřicí transformátory, elektroměry, registrační stanice včetně spojovacích vedení pro přenos naměřených hodnot, pomocné přístroje a přístroje určené pro komunikaci.

Odběrné místo (OM)

Odběrným místem je místo, kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka (včetně měřicích transformátorů), do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny.

Odbočky k elektroměrům

Odbočky k elektroměrům jsou úsekem elektrického vedení, který odbočuje z HDV, případně z HDS a slouží pro připojení jednotlivých měřicích míst. Odbočka končí na přívodních svorkách hlavního jističe (případně v přívodní svorkovnici).

Podružná část rozváděče (podružný rozváděč)

Jedná se o část elektroměrového rozváděče, kterou prochází již měřená elektřina. Musí být oddělena od neměřené plombovatelné části. Mohou zde být umístěny elektrické přístroje, podružný elektroměr apod.

Přivodní vedení nn

Přivodní vedení od přípojkové skříně patří k odběrnému elektrickému zařízení a dělí se obvykle na tyto části:

- hlavní domovní vedení;
- odbočky k elektroměrům;
- vedení od elektroměru k podružným rozváděčům (rozvodnicím).

Přivodní vedení začíná odbočením od jisticích prvků nebo svorkovnic v přípojkové, popř. hlavní domovní kabelové skříně a jeho součástí jsou i upevňovací šrouby nebo svorky jakéhokoliv provedení.

Rezervovaný příkon

Na hladině nízkého napětí se jedná o hodnotu elektrického příkonu sjednanou s provozovatelem distribuční soustavy na základě požadovaného příkonu pro odběrné místo nebo předávací místo ve výši jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v ampérech (A).

Topné elektrické spotřebiče

Přímotopné elektrické spotřebiče (PV), akumulační elektrické spotřebiče (TUV, AKU), spotřebiče pro hybridní (smíšené) vytápění, vytápění s tepelným čerpadlem (TČ).

5. HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇ, HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ A ODBOČKY K ELEKTROMĚRŮM

5.1. Hlavní domovní skříň

HDS slouží k jistění proti přetížení a zkratu přívodního vedení a k možnosti odpojení odběrného zařízení.

Umístění HDS – připojení z venkovního vedení:

- na objektu nebo podpěrném bodě se hlavní domovní pojistková skříň umísťuje ve výšce **2,5–3 m** (spodní okraj skříně) nad definitivně upraveným terénem. V tomto případě postačí uzávěr na šroub, který musí být upraven k zaplombování;
- na objektu nebo v pilíři lze jako HDS použít hlavní domovní kabelovou skříň. Pro její umístění platí podmínky jako při připojení z kabelového vedení. V tomto případě musí být uzavíratelná energetickým klíčem.

Umístění HDS – připojení z kabelového vedení

Hlavní domovní kabelová skříň musí být umístěna na objektu nebo v pilíři. Spodní okraj skříně musí být **minimálně 0,6 m** nad definitivně upraveným terénem. S ohledem na místní a klimatické podmínky může pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., rozhodnout i o jiné výšce umístění.

Požadované podmínky pro HDS

- trvalá přístupnost s volným prostorem před HDS o hloubce a šířce **minimálně 800 mm**, umožňující úplné otevření dvířek s definitivně upraveným terénem k bezpečnému provádění obsluhy a prací;
- jistění v HDS se provádí ve jmenovité řadě proudů dle IEC:
 - **odbočky k elektroměrům se jistí minimálně o jeden stupeň výše** než je proudová hodnota jističe před elektroměrem, v případě schválení jističe s charakteristikou C (dle kapitoly 9.1) se odbočka doporučuje jistit minimálně o dva stupně výše, než je maximální proudová hodnota jističe před elektroměrem;
 - **hlavní domovní vedení se jistí minimálně o dva stupně výše**, než je maximální proudová hodnota jističe před elektroměrem.
- do zděného pilíře lze elektroměrový rozváděč umístit spolu se samostatnou HDS pouze po předchozím odsouhlasení pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.;
- pokud je pilíř s HDS nebo s rozpojovací skříní v majetku ČEZ Distribuce, a. s., nesmí být jeho součástí elektroměrový rozváděč. Mechanické připevnění elektroměrového rozváděče k tomuto pilíři je zakázáno;
- jestliže je součástí elektroměrového pilíře nebo elektroměrového rozváděče pojistková skříň a elektroměrový pilíř se připojuje k již dříve vybudované HDS, nesmí být přívodní vedení z HDS připojeno na pojistky v pojistkové skříní elektroměrového rozváděče, ale bude připojeno přímo na hlavní jistič před elektroměrem;
- v případě umístění čtyř a více elektroměrů ve společném elektroměrovém rozváděči pro připojení OM typu chaty, garáže a zahrádkářské osady může být instalováno jedno hlavní domovní vedení, které je jistěno pouze jednou sadou pojistek.

Příklady připojení odběrných míst z HDS jsou uvedeny v **příloze č. 14**.

5.2. Hlavní domovní vedení

HDV je vedení od HDS až k odbočce k poslednímu elektroměru. Systém HDV a jeho provedení se volí podle dispozice budovy.

HDV:

- musí být provedeno v soustavě **TN-C**;
- je ve vlastnictví odběratele nebo majitele objektu;
- zřizuje se povinně pro více než tři odběrná místa nebo v případě, že v HDS je méně sad pojistek než je počet odběrných míst;
- průřez HDV se volí dle platných technických norem, s ohledem na očekávané zatížení, **minimálně však 4×16 mm² Al nebo 4×10 mm² Cu, v provedení vodičů s plnými jádry nebo slanými vodiči**;
- musí být vedeno co nejkratší trasou;
- musí být uloženo z vnější strany obvodového zdiva budovy nebo vedeno veřejně přístupnými prostory odděleně od ostatních měřených vedení, umístěno a provedeno tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr nebo neoprávněná dodávka elektřiny;
- části vedení, procházející půdními prostory a ty, které není možno vést ve zdivu, musí být provedeny v ocelových trubkách s utěsněnými spoji a bez krabic;
- vodiče musí mít stejný průřez po celé délce vedení a nesmí být přerušeny s výjimkou odbočení k elektroměrům z kmenového hlavního domovního vedení. Kryt místa odbočení musí být upraven pro osazení plomby;
- pokud je v objektu více hlavních domovních vedení, použije se HDS umožňující připojení více hlavních domovních vedení jednotlivě na samostatné pojistkové sady;
- provedení HDV v instalačních lištách nebo žlábech s odnímatelným krytem není přípustné.

5.3. Odbočky k elektroměrům

Odbočky k elektroměrům jsou vedení, která odbočují z HDV pro připojení jednotlivých měřicích míst, případně vychází přímo z HDS, zejména v případech připojení odběrných zařízení rodinných domů za předpokladu osazení nezbytného počtu jisticích prvků v HDS.

Odbočky:

- musí být provedeny v soustavě **TN-C**;
- jsou ve vlastnictví odběratele nebo majitele objektu;
- přímo z HDS se zřizují v případě trvalých odběrů nejvýše do tří odběrných míst (včetně), pokud je k dispozici v HDS pro každé odběrné místo samostatná sada pojistek. V tomto případě musí být provedení a uložení odboček shodné jako u HDV;
- musí mít průřezy vodičů takové, aby dovořená proudová zatížitelnost vodičů odpovídala alespoň výpočtovému proudu soudobého příkonu OM;
- **musí mít průřez minimálně 6 mm²**; při délce odbočky nad 15 m musí být její průřez minimálně 10 mm² Cu;

- musí být provedeny vodiči:
 - s plnými jádry u průřezu **6 mm² Cu**;
 - s plnými nebo slanými jádry u průřezů **10 mm² a 16 mm² Cu**;
- mohou být jednofázové nebo třífázové;
- pokud je jednofázové odběrné místo připojeno třífázovou odbočkou, musí být zbylé fázové vodiče ukončeny ve svorkovnici v plombovatelné části elektroměrového rozváděče;
- musí být provedeny a uloženy tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr elektřiny. Místo odbočení lze provést v HDS nebo v neměřené části elektroměrového rozváděče, přičemž **odbočky delší než 3 m musí být jištěny samostatně v místě odbočení z HDV**. Tento jističí prvek musí být označen popisem: „Jištění odbočky“;
- provedení odboček k elektroměrům v instalačních lištách nebo žlábech s odnímatelným krytem není přípustné;
- **jednofázové odbočky lze provést u zařízení s jističem před elektroměrem s maximální proudovou hodnotou 1×25 A** (maximální soudobý příkon do 5,5 kW), v ostatních případech musí být odbočky třífázové. Musí být rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivé fáze HDV tak, aby byly všechny fáze pokud možno stejně zatěžovány.

5.4. Provedení Total a Central Stop

Vyžaduje-li řešení stavby (objektu) použití vypinacích prvků TOTAL/CENTRAL STOP v neměřené části el. instalace, musí být řešeno dle následujících podmínek:

Total Stop:

- je zařízení umožňující vypnutí elektrické energie v celém objektu, jehož funkci plní pojistky v HDS;
- jiné řešení Total Stop musí splňovat následující podmínky:
 - o vypínací prvek je realizován jako mechanický silový vypínač, může být ovládán i dálkově;
 - o vypínač je umístěn v samostatné skříni vedle HDS nebo v oddělené části prvního elektroměrového rozváděče objektu. Tato skříň nebo oddělená část elektroměrového rozváděče je zajištěna proti neoprávněné manipulaci zaplombováním;
 - o vypínač i dveře skříně/rozdávěče kde je vypínač umístěn, jsou označeny štítkem TOTAL STOP;
 - o při použití ovládacích tlačítek musí být ovládací obvod napájen z měřené části el. instalace. Tlačítka musí být umístěna a označena dle vyjádření příslušného hasičského záchranného sboru (dále HZS) a v souladu s ČSN 73 0848 - část 4. 5. a nesmí být umístěna na dveřích nebo krytech elektroměrového rozváděče;
 - o v případě umístění prvků TOTAL STOP v neměřené části el. instalace v elektroměrovém rozváděči se doporučuje v rozváděči umístit trvale přístupné jednopólové schéma zapojení;
 - o doporučená schémata zapojení Total Stop jsou uvedena v **přílohách č. 13.1, 13.2 a 13.3**.

Central Stop:

- je zařízení umožňující vypnutí elektrické energie v objektu kromě části elektrické instalace, která musí být funkční v případě požáru;
- řešení Central Stop musí splňovat následující podmínky:
 - o vypínací prvek je realizován jako mechanický silový vypínač, může být ovládán i dálkově;
 - o vypínač je umístěn v elektroměrovém rozváděči v blízkosti hl. jističů a musí být zajištěn proti neoprávněné manipulaci;
 - o při použití ovládacích tlačítek musí být ovládací obvod napájen z měřené části el. instalace. Tlačítka musí být umístěna a označena dle vyjádření příslušného HZS a v souladu s ČSN 73 0848 – část 4. 5. a nesmí být umístěna na dveřích nebo krytech elektroměrového rozváděče;
 - o vypínač i dveře skříně/rozdávěče kde je vypínač umístěn, jsou označeny štítkem CENTRAL STOP;
 - o v případě umístění prvků CENTRAL STOP v neměřené části el. instalace v elektroměrovém rozváděči se doporučuje v rozváděči umístit trvale přístupné jednopólové schéma zapojení;
 - o doporučená schémata zapojení Central Stop jsou uvedena v **přílohách č. 13.1, 13.2 a 13.3**.

6. UMÍSTĚNÍ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE

Elektroměrový rozváděč:

- musí být umístěn tak, aby byl obsluha **trvale přístupný**;
- před elektroměrovým rozváděčem a elektrorozvodným jádrem musí být volný prostor **o hloubce a šířce minimálně 800 mm**, umožňující otevření dvířek **v úhlu minimálně 90°**, s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným terénem k bezpečnému provádění obsluhy a prací;
- musí mít střed elektroměru ve výšce **1000–1700 mm** od podlahy nebo definitivně upraveného terénu;
- v případech, kdy je v jednom rozváděči umístěno více elektroměrů (spínacích prvků) nad sebou, musí být jejich středy ve výšce **700–1700 mm** od podlahy nebo definitivně upraveného terénu;
- výška spodní hrany rozváděče od podlahy nebo definitivně upraveného terénu:
 - o **ve vnitřních instalacích není stanovena**, avšak jističe a svorkovnice PEN musí být obsluha přístupné ve výšce minimálně 300 mm;
 - o **ve venkovních instalacích musí být minimálně 600 mm**. S ohledem na místní a klimatické podmínky může pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., požadovat umístění nad definovanou minimální výšku.
- nesmí být osazen do společných skříní s plynoměry, výjimku tvoří sestavy skříní pro tento účel schválené;
- se nesmí umísťovat na rameni schodiště;
- není dovoleno umístit elektroměrový rozváděč na sloup (stožár) v majetku ČEZ Distribuce, a. s.;
- v objektech pro osoby se zdravotním postižením jsou požadavky na umístění elektroměrového rozváděče stanoveny příslušnou ČSN;
- v atypických případech určí způsob připojení a umístění měření odběru elektřiny pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s.

Odběrná místa nová a po ukončení rezervace příkonu

Typová schémata zapojení vývodů z jedné HDS pro více odběrných míst jsou uvedena v **příloze č. 15**. U jednotlivých odběrných míst uvádíme odkazy na konkrétní schémata (a, b, c nebo d) v této příloze.

Bytové domy (schémata a, b, c):

Elektroměrové rozváděče a elektrorozvodná jádra se umísťují obvykle na chodbě nebo na podestách schodiště nebo v energetických centrech trvale přístupných pověřeným pracovníkům ČEZ Distribuce, a. s. (viz **kapitola č. 7.1**).

Rodinné domy (schémata c, d):

Elektroměrový rozváděč se umísťuje vždy na veřejně přístupné místo, tj. na hranici pozemku nebo na vnější stranu objektu, pokud tvoří hranici pozemku. Otevírání dvířek elektroměrového rozváděče musí být umožněno z vnější přístupné strany pozemku.

Chatové a zahrádkářské osady, řadové garáže (schémata c):

Elektroměry se umísťují pro několik objektů (zákazníků) v jednom elektroměrovém rozváděči instalovaném co nejbližší k místu napojení na DS nn tak, aby byl tento rozváděč přístupný vždy z veřejně přístupného místa. Každé odběrné místo musí být měřeno samostatným měřicím zařízením.

Provozovny a obchody (schémata a, b, c, d):

Umístění elektroměrových rozváděčů stanoví pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., individuálně podle charakteru odběrného zařízení, avšak tak, aby byl tento rozváděč přístupný vždy z veřejně přístupného místa.

Občanská vybavenost s více zákazníky (obchodní střediska, domy služeb, hospodářské pavilony apod.) (schémata a, c):

Elektroměry se doporučuje soustředit do jednoho místa k tomu účelu vybaveného (např. energetické centrum, rozvodna nn apod.) a vždy přístupného z vnitřního veřejného prostoru.

7. PROVEDENÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČŮ

Veškerá měřicí místa definovaná v těchto Připojovacích podmínkách musí být provedena v soustavě napětí **TN-C (přívod)**, **TN-C případně TN-C-S (vývod)**. Třífázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1, L2, L3).

V případě připojení odlehklých malých odběrů stanoví pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., jiný způsob provedení soustavy po předchozím projednání se zákazníkem.

Při přemístění měřicího místa musí být původní měřicí místo řádně zabezpečeno proti úrazu elektrickým proudem a neoprávněnému odběru.

7.1. Elektroměrové rozváděče a rozvodná jádra

Elektroměrové rozváděče a rozvodná jádra musí být:

- typově odzkoušeny a schváleny, s prohlášením o shodě ES, případně také s prohlášením o shodě EU a s označením CE;
- se zkratovou odolností minimálně 10 kA;
- elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrových rozváděcích typově odzkoušených a schválených s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozváděč;
- se štítkem a s technickou dokumentací včetně schématu zapojení u rozváděčů s více než jedním měřením (uvnitř rozváděče);
- zajištěny proti vlhkosti a případné kondenzaci vodní páry v souladu s návodem k použití od výrobce;
- v provedení, které vyhovuje vnějším vlivům působícím v daném prostoru:
 - o po otevření dveří s krytím **alespoň IP 20**;
 - o po uzavření dveří s krytím alespoň:
 - **IP 2XC** ve vnitřních instalacích;
 - **IP 43** ve venkovních instalacích;
 - **IP 44** ve venkovních instalacích v případě umístění u okraje komunikace (pokud při průjezdu vozidel existuje riziko zasažení elektrického zařízení stříkající vodou z komunikace).
- provedeny tak, aby svou konstrukcí minimalizovaly možnost provedení neoprávněného odběru nebo neoprávněné dodávky;
- provedeny tak, aby konstrukce umožňovala spolehlivou vizuální kontrolu všech neměřených rozvodů;
- uspořádány tak, aby byly živé části měřeného rozvodu řádně odděleny od prostoru pro elektroměry a spínací prvky;
- provedeny tak, aby byl kabelový prostor oddělen stálou přepážkou;
- provedeny tak, aby veškeré odnímatelné části (kryty rozváděčů) měly úchytné rukojeti pro bezpečnou obsluhu jedním pracovníkem s možností řádného zaplombování;
- v provedení s dveřmi vybavenými typizovaným zámekem na trnový **klíč 6×6 mm** umístěným ve výšce **max. 1700 mm** nad definitivně upraveným terénem;
- volně přístupné obsluze, k uzamčení nesmí být použit zámek zákazníka. Ve výjimečných případech, po projednání s pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., bude uzamčení rozváděče umožněno speciálním klíčem „F“ dle zámkového systému ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud jsou nově zřizovaná energetická centra uzamykatelná, musí být pracovníkům ČEZ Distribuce, a. s., umožněn trvalý přístup např. poskytnutím klíče (klíčů) umístěného ve schránce umístěné u vstupních dveří objektu uzamykatelné klíčem dle zámkového systému ČEZ Distribuce, a. s. (bližší informace na www.cezdistribuce.cz/cs/zamkovy-system).

Pokud si zákazník svépomocí zhotoví elektroměrový pilíř nebo výklenek ve fasádě z cihel, betonových bloků, ztraceného bednění apod., musí do něj umístit pouze elektroměrový rozváděč, který je typově odzkoušen a schválen s posouzením shody a s označením CE.

7.2. Odnímatelný kryt elektroměrových rozváděčů

Z důvodu přístupnosti ovládacích prvků na elektroměrech je požadováno provedení elektroměrových rozváděčů výhradně bez odnímatelného krytu (masky) za dveřmi rozváděče. Tato podmínka platí dle přiložené **tabulky č. 2**.

Tabulka č. 2: Podmínky použití rozváděče bez odnímatelného krytu

| | Nové připojení | Rekonstrukce OM spojená s výměnou rozdávěče | OM v rezervaci příkonu nebo při změně sazby | OM bez rezervace příkonu | Instalace výrobní do stávajícího OM |
|---|-------------------|---|---|--------------------------------|---|
| Rozváděč pro jedno odběrné místo | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Rozváděč pro 2 a více odběrných míst | ✓ | ✓ | | | |
| Prozatímní elektroměrový rozváděč (mobilní) | | | | - | - |

✓ musí být bez odnímatelného krytu (masky)

Pokud je dle výše uvedené tabulky elektroměrový rozváděč v provedení s odnímatelným krytem (maskou), musí být pro čtení údajů z elektroměru a spínacího prvku vytvořena **čirá prosklená okénka** o níže uvedených rozměrech:

- minimálně 160×120 mm (v×š) pro třífázový elektroměr;
- minimálně 100×100 mm (v×š) pro jednofázový elektroměr a spínací prvek.

Upevnění plexiskla (skla) nalepením je nepřípustné. Fólii nelze použít.

8. KOMUNIKAČNÍ ROZHRAŇÍ Z ELEKTROMĚRU PRO VYUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM

8.1. Typy komunikačních rozhraní

ČEZ Distribuce, a. s., poskytuje výstupy z elektroměru pomocí rozhraní:

- **S0 (impulzní výstup) pro měření typu B a C4**
- **metrologická dioda (impulzní výstup) pro měření typu B a C4**
- **optické rozhraní (odečet registrů z elektroměru) pro měření typu C4 bez dálkového přenosu údajů**

Využívání těchto komunikačních rozhraní není bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s., povoleno.

Přehled schválených a doporučených zařízení pro komunikační rozhraní je zveřejněn na stránkách www.cezdistribuce.cz.

V případě poruchy komunikačního rozhraní elektroměru S0, metrologické diody nebo optického rozhraní nebo při výměně měřidla neodpovídá ČEZ Distribuce, a. s., za případné škody na straně zákazníka a nenese odpovědnost za zařízení zákazníka. Odečty realizované zákazníkem prostřednictvím zde uvedených komunikačních rozhraní nenahrazují zákonné odečty společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Řešení komunikačního rozhraní z elektroměru pomocí S0 je doporučený způsob pro využití impulzních výstupů z elektroměru.

8.1.1. S0 (impulzní výstup)

Výstupní impulzy z elektroměru je možné poskytovat za předpokladu galvanického oddělení obvodů optočlenem. Lze využít zařízení bez tarifního vstupu nebo s tarifním vstupem.

Další možností je použití rádiového modulu s bateriovým napájením při dodržení ustanovení ČSN 62 053-31.

Ke svorkám impulzního výstupu elektroměru je možné připojit vždy jen jeden optočlen / rádiový modul.

Optočlen / rádiový modul si pořizuje na své náklady zákazník, jeho napojení na elektroměr provede pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s. Schéma příkladu zapojení optočlenu je uvedeno v **příloze č. 11**.

Podmínky pro instalaci optočlenu:

- umísťuje se do plombovatelné části rozváděče;
- propojení optočlenu je provedeno vodiči o průřezu **1,5 mm² Cu**, pro + pól červená barva vodiče a pro - pól bílá barva;
- umístění optočlenu včetně jeho napájecího zdroje nesmí omezovat definovaný prostor pro elektroměr a spínací prvek dle **tabulky č. 3**;
- síťové napájení optočlenu bude řešeno z měřené části elektroměrového rozváděče, přednostně z vývodní svorkovnice pomocí svorky s integrovanou pojistkou.

Při použití optočlenu s tarifním vstupem musí být tento vstup připojen obdobně jako vodič ATC v **příloze č. 7** a označen návléčkou TAO.

8.1.2. Metrologická dioda (impulzní výstup)

Snímač metrologické diody si pořizuje na své náklady zákazník, včetně jeho připevnění na elektroměr, za níže uvedených podmínek:

- upevnění snímače metrologické diody musí být odnímatelné bez použití nástroje; upevnění snímače metrologické diody se doporučuje nalepením kovové podložky pod optickou sondu pomocí oboustranné lepicí pásky tak, aby nebyly zakryty údaje na štítku elektroměru. Lepení sondy přímo na kryt elektroměru bez podložky, je nepřípustné;
- snímač metrologické diody včetně přívodního kabelu musí být na elektroměru upevněn tak, aby nezakrýval čárový kód elektroměru, technické údaje na štítku elektroměru a údaje zobrazené na displeji;
- při montážních pracích společnosti ČEZ Distribuce, a. s., může být snímač metrologické diody odpojen, opětovné zprovoznění si zajišťuje zákazník.

8.1.3. Optické rozhraní (odečet registrů z elektroměru)

Optické rozhraní elektroměru slouží primárně pro potřeby společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jedná se o optické rozhraní (IR port), které je definováno normou IEC 62056-21:2002 (ČSN EN 62056-21:2004) s obousměrným digitálním komunikačním protokolem nad optickou transportní vrstvou, představovanou dvěma páry optických prvků typu vysílač – přijímač.

Zařízení pro komunikaci přes optické rozhraní si pořizuje na své náklady zákazník, včetně jeho připevnění na elektroměr.

Musí splňovat níže uvedené podmínky:

- zařízení musí být předloženo výrobcem k testování a schváleno společností ČEZ Distribuce, a. s.;
- zařízení může být použito jen u elektroměrů pro měření typu C4 bez dálkového přenosu údajů;
- zařízení včetně jeho napájecího zdroje nesmí omezovat definovaný prostor pro elektroměr a spínací prvek dle **tabulky č. 3**;
- síťové napájení zařízení bude realizováno z vývodní svorkovnice pomocí svorky s integrovanou pojistkou;
- četnost komunikace s elektroměrem smí být maximálně jednou za 15 minut;
- poskytovatel zařízení pro komunikaci přes optické rozhraní zajistí, že toto zařízení nebude ukládat k archivaci ani předávat zákazníkovi jakákoliv jiná data než z níže uvedených registrů:
 - 1.8.1: Energie +A (odebraná energie v tarifu T1);
 - 1.8.2: Energie +A (odebraná energie v tarifu T2);
 - 2.8.0: Energie –A (dodaná energie celkem P);
 - C.1.0: výrobní číslo elektroměru.
- zařízení nebo snímač optického rozhraní musí splňovat ustanovení normy ČSN EN 62056-21:2004 kapitoly 4.3.2 Charakteristické údaje magnetu;
- zařízení nebo snímač optického rozhraní včetně přírodního kabelu musí být na elektroměru upevněn tak, aby nezakrýval čárový kód elektroměru, technické údaje na štítku elektroměru a údaje zobrazené na displeji – platí pro elektroměrové rozváděče s odnímatelným krytem (maskou);
- při montážních nebo servisních činnostech a při odečtech stavů elektroměru (zejména optickou sondou) zajišťovaných společností ČEZ Distribuce, a. s., může dojít k odpojení zařízení nebo snímače optického rozhraní zákazníka, opětovné zprovoznění si zajišťuje zákazník.

8.2. Společná ustanovení pro komunikační rozhraní

Zařízení pro přenos údajů z rozhraní elektroměru musí splňovat následující podmínky:

- nesmí ovlivňovat funkci elektroměru nebo spínacího prvku a nesmí se mimo snímačů dle **kapitoly 8.1.2 a 8.1.3** na ně upevňovat nebo umísťovat;
- umístění zařízení v rozváděči nesmí omezovat definovaný prostor pro elektroměr a spínací prvek (je-li použit) dle **tabulky č. 3** a musí umožnit provádění montážních a servisních činností a odečtů stavů elektroměrů zajišťovaných společností ČEZ Distribuce, a. s.;
- upevnění zařízení nebo snímače metrologické diody nebo optického rozhraní na elektroměru nesmí ovlivňovat jeho funkci, narušovat mechanicky nebo chemicky jeho kryt a musí umožnit činnosti zajišťované společností ČEZ Distribuce, a. s., viz výše;
- umísťuje se přednostně mimo plombovatelnou část elektroměrového rozváděče.

Bližší informace k podmínkám poskytování komunikačního rozhraní jsou k dispozici na stránkách www.cezdistribuce.cz.

9. VYBAVENÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČŮ

V elektroměrových rozváděčích, v části určené pro osazení měřicího zařízení, je povolena instalace pouze následujících zařízení:

- jistič před elektroměrem;
- jistič v obvodu spínacího prvku;
- elektroměr;
- spínací prvek;
- svorkovnice PEN;
- přírodní svorkovnice – může být instalována pouze v případě přírodního vedení o průřezu **větším než 16 mm²**;
- vývodní svorkovnice může být instalována pouze u konstrukcí rozváděčů bez podružné části;
- optočlen včetně jeho napájecího zdroje (pro impulzní výstup S0);
- snímač metrologické diody nebo optického rozhraní;
- zařízení pro dálkový přenos impulzů;
- vysílač k přenosu stavu výstupních kontaktů přijímače HDO;
- hlavní vypínač na vstupu do elektroměrového rozváděče (pokud je instalován);
- vypínací prvek pro galvanické odpojení elektroměrového rozváděče od navazující instalace zákazníka (u odběrných míst s výrobnou, záložním zdrojem) dle **kapitoly 9.5**;
- prvky zajišťující funkci Total a Central Stop dle **kapitoly 5.4**;
- ovládací relé (např. u výroben).

V rozváděčích pro měřicí zařízení v zapojení s MTP je nutno instalovat navíc:

- zkušební svorkovnici;
- pojistkový odpínač pro jistění napěťových obvodů elektroměru;
- komunikační modul pro dálkový odečet dat;
- ovládací relé – musí splňovat technické požadavky dle **kapitoly 11.4**.

Odbočky z HDV k hlavním jističům a k jističům od spínacích prvků lze řešit použitím propojovacích hřebenů za předpokladu dodržení jejich proudové zatížitelnosti.

Podružné elektroměry a jiné přístroje pro instalační rozvod se umísťují do samostatného rozváděče nebo samostatné části elektroměrového rozváděče (mimo plombovatelnou část rozváděče měření) a zapojují se vždy za elektroměry pro fakturační měření. K ovládání tarifu podružného elektroměru nelze použít ovládací vodič z fakturačního měření.

Ovládání sazby elektroměru, regulace činného výkonu výroby a blokování nabíjení elektromobilů spinacím prvkem, který je v jiném rozváděči než elektroměr, je nepřipustné.

Každé místo pro elektroměr, příslušný hlavní jistič, spinací prvek a bytovou svorkovnici musí být opatřeno trvanlivým označovací štítkem s označením odběrného místa (číslo popisné, číslo parcely, číslo bytu, číslo provozovny apod.).

Pro upevnění měřicí soupravy musí být rozváděče osazeny spojovacím materiálem se závitem M5 s vhodnou antikorozi ochranou a zajištěním proti otáčení a vypadnutí.

Konstrukce elektroměrového rozváděče musí umožňovat upevnění elektroměru a spinacího prvku ve třech bodech.

Pro spinací prvek musí být rozteč spodních upevňovacích šroubů **minimálně 75 mm**.

Montáž elektroměrů a spinacích prvků musí být umožněna včetně krytů svorkovnic.

Tabulka č. 3: Minimální rozměry pro montáž měřicích zařízení v rozváděči

| Přístroj | šířka [mm] | výška [mm] | hloubka [mm] |
|--|------------|------------|--------------|
| Jednofázový elektroměr | 180 | 300 | 160 |
| Třífázový elektroměr | 200 | 400 | 160 |
| Spinací prvek nebo komunikační jednotka | 180 | 300 | 160 |
| Optočlen včetně jeho napájecího zdroje, zařízení pro dálkový přenos impulzů, vysílač k přenosu stavu výstupních kontaktů přijímače HDO | 100 | 200 | 160 |

Tyto rozměry nesmí být omezeny konstrukcí rozváděče. V případě, že bude v elektroměrovém rozváděči osazen pouze jeden přístroj, je nutné šířku dle této tabulky **zvětšit o 50 mm**.

9.1. Jističe

Před elektroměr se musí osadit hlavní jistič se stejným počtem pólů, jako má elektroměr fází. Hlavní jistič před elektroměrem je jističí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši rezervovaného příkonu v odběrném místě a jeho proudová hodnota je vždy součástí sjednané distribuční sazby.

Jako hlavní jistič před elektroměrem musí být použit pouze jistič:

- **s charakteristikou typu B** ve jmenovité řadě **6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A**. Charakteristika C nebo D je přípustná pro spotřebiče s velkým záběrovým proudem pouze po projednání a odsouhlasení pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.;
- **s nadproudovou zkratovou spouští v rozsahu tří až pětinasobku I_n** (kde I_n je jmenovitý proud jističe) v čase 0,2 s. Použití nadproudové zkratové spouště s funkcí vyšší než při pětinasobku I_n v čase 0,2 s je přípustné pouze po projednání a odsouhlasení pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s. Musí být ve jmenovité řadě **16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 A**;
- s jmenovitou zkratovou schopností **minimálně 10 kA**;
- který je instalován ve svislé poloze tak, aby páčka v zapnuté poloze byla nahoře.

Žádost o jinou charakteristiku než B nebo nadproudovou zkratovou spoušť s funkcí vyšší než pětinasobek I_n bude posouzena pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., na základě doložení a posouzení dokumentu „Dotazník pro posouzení zpětných vlivů na DS“.

Ve funkci hlavního jističe pro přímé měření nesmí být použit jistič s dálkovým ovládáním nebo s kontakty pro signalizaci stavu.

Pro jednofázové odběry je maximální přípustná proudová hodnota jističe **25 A**. U třífázových jističů nesmí být konstrukčně možné samostatně ovládat jednotlivé fáze (nesmí být rozebíratelná propojka mezi jednotlivými póly jističe).

Hlavní jistič musí být opatřen nezáměnným označením proudové hodnoty (např. zvláštní barva ovládací páčky nebo originální štítek s popisem parametrů od výrobce) a jeho vypínací charakteristiky.

Jističe s nastavitelnou nadproudovou zkratovou spouští (výměnným modulem) musí být konstrukčně upraveny tak, aby nebylo možné změnit nastavenou proudovou hodnotu bez porušení prostředků proti neoprávněné manipulaci. Proudová hodnota nastavené spouště musí být nastavitelná skokově. Nastavená proudová hodnota musí být na stupnici nastavení jednoznačně definovaná a čitelná a musí odpovídat jmenovité řadě jističů.

Jako jistič pro spinací prvek musí být použit pouze jistič s jmenovitým proudem **2–6 A s nezáměnným označením proudové hodnoty, s jmenovitou zkratovou schopností minimálně 10 kA, charakteristikou B nebo C**.

Každému spinacímu prvku musí být předřazen samostatný jistič.

9.2. Provedení a značení vodičů

Spojovací vedení použité v zapojení elektroměrového rozváděče musí být v níže uvedeném provedení:

- u průřezů **do 6 mm² Cu (včetně)** vodiči s plnými jádry;
- u průřezů **10 mm² a 16 mm² Cu** vodiči s plnými nebo slanéými jádry;
- u elektroměrových rozváděčů s pohyblivým panelem nebo pohyblivými dveřmi, u kterých dochází k nucenému ohýbání vodičů při manipulaci v rozváděči, musí být vždy použity slanéé vodiče Cu (bez ohledu na jejich průřez);
- musí být celistvých délek.

V případech použití slané vodičů nesmí být jejich konce upraveny cinováním, ale musí být ukončené nalisovanou dutinkou splňující následující:

- dutinka silových vodičů **musí být s izolačním límcem a o minimální délce dutinky 18 mm** (dutinka musí umožnit spolehlivé připojení ve svorce s dvěma šrouby);
- dutinka ostatních vodičů **nesmí být s izolačním límcem**;
- izolace slané vodičů musí být s popisem průřezu;
- všechny vodiče musí být provedeny strukturovanou kabeláží;
- vodiče musí být vhodným způsobem uchyceny tak, aby po uvolnění ze zařízení nedošlo k jejich zapadnutí či zkratu;
- každý z vodičů musí mít rezervu pro možnost opakovaného nalisování dutinky.

Barevné značení vodičů v elektroměrových rozváděcích vyrobených po 1. lednu 2020 musí být provedeno v souladu s PNE 35 7030 (viz **tabulka č. 4**) a musí odpovídat schémátům v přílohách.

Tabulka č. 4: Barvy spojovacích vodičů - přímé měření

| Název vodiče | Barva izolace vodiče |
|--|---|
| Fázový vodič 1. fáze (L1) | hnědá |
| Fázový vodič 2. fáze (L2) | černá |
| Fázový vodič 3. fáze (L3) | šedá |
| Vodič PEN | kombinace barev zelená/žlutá |
| Ochranný vodič (PE) | kombinace barev zelená/žlutá |
| Nulový vodič (N) | světle modrá |
| Fázový vodič pro připojení spínacího prvku | shodná barva s barvou fázového vodiče, ze kterého je spínací prvek připojen |

Pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací může změnit barevné pořadí fázových vodičů v elektroměrovém rozváděči s ohledem na zajištění pravotočivého sledu fází v elektroměru, včetně změny umístění návleček.

Konce vodičů zapojených do měřicích zařízení v rozváděči musí být zřetelně potištěny nebo označeny návlečkami s popisem:

U elektroměru:

- přívod do elektroměru L1P, L2P, L3P
- vývod z elektroměru L1, L2, L3
- nulový vodič N

U elektroměru ve spojení s MTP:

- napěťové přívody k elektroměru L1, L2, L3
- proudové přívodní vodiče od MTP k elektroměru L1S1, L2S1, L3S1 (dříve „k“)
- proudové vývodní vodiče od MTP k elektroměru L1S2, L2S2, L3S2 (dříve „I“)
- nulový vodič N

U spínacího prvku:

- přívodní fáze L
- nulový vodič N
- stykač akumulačního vytápění AKU
- stykač přímotopného vytápění PV
- vodič informace o tarifu pro řídicí automatiku tepelného čerpadla ATC
- stykač ohřevu teplé užitkové vody TUV
- vodič pro stykač nebo automatiku nabíjecího zařízení pro elektromobil EMO
- svorka pro ovládání tarifu TAR
- vodič informace o tarifu pro optočen TAO

9.3. Přepětové ochrany

Přepětové ochrany ve vlastnictví odběratele se umísťují přednostně do měřené části instalace.

V neměřených částech el. instalace je možné umístění přepětových ochrany výhradně na bázi jiskřiště typu T1 (dříve „B“), jen pokud je to nutné k realizaci kompletní koncepce zón bleskové ochrany ve smyslu norem ČSN EN 62 305 a PNE 33 0000-5 ve variantách:

- do samostatné rozvodné skříně k tomu určené mezi HDS a elektroměrový rozváděč. Její umístění se doporučuje v těsné blízkosti HDS. Musí být přístupná, umožňující zajištění proti neoprávněné manipulaci zaplombováním a označena zvenku (např. SPD nebo přepětová ochrana).
- do neměřené části elektroměrového rozváděče nebo elektrorozvodného jádra za podmínky opatření krytem umožňujícím zajištění proti neoprávněné manipulaci zaplombováním. V případě použití přepětové ochrany s výměnnými moduly nesmí být vysunutí jednotlivých modulů možné bez porušení plomby na krytu. V rozváděči musí být trvale přístupné jednopólové schéma zapojení.

Přepětové ochrany typu T2 nebo kombinace stupňů T1, T2, T3 mohou být umístěny pouze v měřené části.

9.4. Protipožární zařízení

Pokud je součástí elektroměrového rozváděče aktivní nebo pasivní protipožární zařízení, pak musí splňovat ve všech bodech následující podmínky:

- bezpečnost dle normy ČSN EN 61010-1;
- NFPA 2001 (norma pro standard čistých hasicích látek);
- Certifikát o funkčnosti;
- bez možnosti napojení na stálé elektrické napájení (zařízení musí být nezávislé a nevyžaduje napojení na externí zdroj; elektrické energie).

Pasivní zařízení navíc splňuje následující body:

- izolační odpor kapaliny hasicího média dle normy ČSN EN 61439-1;
- zařízení nesmí obsahovat kovové a elektricky vodivé části.

Aktivní zařízení navíc splňuje následující body:

- hasicí látka musí být elektricky nevodivá;
- kompatibilita s DIN lištou.

9.5. Vypínací prvek na výstupu elektroměrového rozváděče

Pro odběrná místa s přímým měřením a instalovanou výrobnou (včetně mikrozdroje standardně nebo zjednodušeně připojeného) nebo záložním zdrojem musí být na výstupu z elektroměrového rozváděče instalován **vypínací prvek**, kterým bude možno z hlediska zpětných proudů galvanicky odpojit navazující instalaci zákazníka od elektroměrového rozváděče. Instalace vypínacího prvku je doporučena také v odběrných místech, kde se do budoucna uvažuje s instalací výroby nebo záložního zdroje pro případy nepředvídatelných stavů, které mohou nastat v odběrném elektrickém zařízení zákazníka (PNE 35 7030). Schéma zapojení vypínacího prvku je uvedeno v dokumentu Připojovací podmínky pro výroby elektřiny (www.cezdistribuce.cz).

Hodnota jmenovitého proudu tohoto vypínacího prvku musí být minimálně ve velikosti proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. Vypínací prvek musí být zapojen v měřené části elektroměrového rozváděče (např. místo vývodní svorkovnice) a označen tak, aby nedošlo k záměně s hlavním jističem, např. nápisem: „VYPÍNAČ INSTALACE“. Umístění vypínacího prvku je možné rovněž v plombovatelné části elektroměrového rozváděče.

Jako vypínací prvek je možné použít mechanický vypínač nebo jistič, který v takovém případě neplní požadavky selektivity a jističi schopnosti dle normy ČSN 33 2000-4-43.

10. ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE – PŘÍMÉ ZAPOJENÍ

10.1. Zapojení

Přímé zapojení elektroměru se používá pro hodnoty jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem **do 80 A vč.**

U oceloplechových rozváděčů musí být ochranná svorkovnice PEN spojená s ochrannou svorkou rozváděče.

10.2. Průřezy vodičů

Musí být dodrženy stejné průřezy přívodních fázových vodičů, stejné průřezy vývodních fázových vodičů elektroměru s přímým měřením a musí odpovídat předpokládanému proudovému zatížení a předřazenému jisticímu prvku.

Fázové vodiče musí mít minimální průřez **6 mm² Cu** a maximální průřez **16 mm² Cu**.

Ovládací vodiče tarifu, stykače, spinacího prvku a optočlenu musí mít průřez **1,5 mm² Cu**.

Nulový vodič (N) zapojený mezi elektroměrem a svorkovnicí PEN musí mít průřez minimálně **6 mm² Cu**.

11. ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE – NEPŘÍMÉ ZAPOJENÍ

Neřídné zapojení elektroměru s MTP se používá **nad 80 A** jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem.

Poloha a rozmístění instalovaných prvků musí umožňovat bezpečnou instalaci nebo výměnu přístrojů měřicí soupravy a komunikačních přístrojů a přístup ke všem prvkům měřicího řetězce.

Pokud jsou za panelem pro instalaci elektroměru umístěny mimo spojovací vedení další prvky měřicí soupravy, pak musí být panel v pohyblivém provedení (vyklopení podle svislé osy).

Pohyblivý panel musí umožňovat vyklopení umožňující dostatečný přístup k prvkům měřicí soupravy umístěné za panelem i po instalaci elektroměru.

11.1. Měřicí transformátory proudu

MTP musí mít jmenovitý převod **XXX/5 A**, musí být dimenzovány na **jmenovitou zátěž dle tabulky č. 6, třídy přesnosti 0,5 S** (nebo přesnější) s čitelnými výrobními štítky. Lze použít pouze typy MTP v souladu s platnou legislativou České republiky a úředně ověřené autorizovaným metrologickým střediskem. Pro nová nebo rekonstruovaná odběrná místa a při náhradách vadných MTP je vyžadováno potvrzení o ověření stanoveného měřidla.

MTP musí být instalovány svorkou P1 (K) směrem k distribuční síti a zároveň tak, aby štítky se jmenovitými parametry byly přístupné a čitelné po otevření dvírek elektroměrového rozváděče. Svorkovnice sekundárních svorek musí být vybaveny plombovatelným krytem.

MTP se umísťují mimo část určenou k osazení elektroměru.

Jmenovitá hodnota primárního proudu MTP musí odpovídat proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Jmenovité hodnoty primárního proudu MTP musí být ve všech fázích shodné a musí odpovídat hodnotám **100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 [A]** (a u vyšších hodnot násobky 10×) dle ČSN EN 60044-1. **Přirazení MTP k příslušným proudovým hodnotám hlavních jističů je uvedeno v tabulce č. 5.**

Každá změna proudové hodnoty hlavního jističe či primárního proudu MTP musí být předem odsouhlasena pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.

Tabulka č. 5: Přirazení MTP k proudovým hodnotám hlavních jističů

| Jmenovitá hodnota proudu hlavního jističe [A] | Jmenovitý primární proud MTP [A] | Jmenovitá hodnota proudu hlavního jističe [A] | Jmenovitý primární proud MTP [A] |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| 100 | 100, 125 | 400 | 400, 500 |
| 125 | 125, 150 | 500 | 500, 600 |
| 160 | 150, 200 | 630 | 600, 750 |
| 200 | 200, 250 | 800 | 750, 1000 |
| 250 | 250, 300 | | |
| 315 | 300, 400 | | |
| | | U vyšších hodnot násobky 10× | |

Pokud bude snížena proudová hodnota hlavního jističe pod 50 % včetně jmenovité hodnoty primárního proudu MTP, pak musí být MTP vyměněny za příslušně dimenzované.

Na MTP, sloužící pro obchodní měření, nesmí být napojeno žádné jiné měřicí nebo kontrolní zařízení. MTP jsou vždy v majetku zákazníka.

11.2. Zkušební svorkovnice

Zkušební svorkovnice musí být osazena u všech druhů nepřímých měření. Instaluje se v blízkosti elektroměru, vždy ve vodorovné poloze tak, aby napěťové propojky v poloze rozpojení spadly dolů (viz schémata zapojení).

Zkušební svorkovnice musí umožňovat:

- bezpečné rozpojení nebo spojení každého napěťového okruhu s možností aretace;
- bezpečné zazkratování nebo odzkratování proudového okruhu sekundárního vinutí každého MTP;
- sériové připojení kontrolního přístroje do proudového okruhu sekundárního vinutí každého MTP bez přerušení proudového měřicího obvodu;
- řazení svorek dle schématu v příloze č. 8;
- zaplombování.

Napěťové okruhy se propojí se zkušební svorkovnicí přes pojistkový odpínač s pojistkami 2 A a charakteristikou gG.

Pro fakturační měření lze použít pouze zkušební svorkovnici odsouhlasenou pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s. Je doporučeno kompaktní, nerozebíratelné provedení svorkovnice (například ZS1b).

11.3. Průřezy a barevné značení vodičů

Propojovací vedení mezi MTP a zkušební svorkovnicí musí být provedeno bez přerušení v celistvých délkách dle tabulky č. 6.

Tabulka č. 6: Průřezy a barevné značení vodičů

| Vzdálenost mezi MTP a elektroměrem | Okruh | Průřezy vodičů | Jmenovitá zátěž MTP | Barva vodiče |
|--|----------|------------------------|---------------------|---|
| do 5 m délky (včetně) | proudový | 2,5 mm ² Cu | 5 VA | L1S1, L2S1, L3S1 L1S2 L2S2 L3S2 – světlemodrá – hnědá – černá – šedá |
| | napěťový | 2,5 mm ² Cu | | L1 L2 L3 – hnědá – černá – šedá |
| nad 5 m do 20 m délky (včetně – tj. celá smyčka max. 40 m) | proudový | 4,0 mm ² Cu | 10 VA | L1S1, L2S1, L3S1 L1S2 L2S2 L3S2 – světlemodrá – hnědá – černá – šedá |
| | napěťový | 2,5 mm ² Cu | | L1 L2 L3 – hnědá – černá – šedá |

11.4. Ovládací relé

Ovládací relé musí splňovat tyto technické požadavky:

- typ relé: elektromagnetické, výkonové;
- galvanické oddělení ovládací a ovládané části;
- jmenovité napětí cívky: 230V AC;
- proud odebíraný cívkou: max. 100 mA;
- počet kontaktů: minimálně jeden přepínací kontakt;
- proudové zatížení kontaktu: dle připojené zátěže;
- montáž: relé umístit do plombovatelného modulového krytu.

12. NEMĚŘENÉ ODBĚRY

12.1. Účel

Neměřený odběr je možné zřídit jen v případech, které jsou vymezeny aktuálním cenovým rozhodnutím ERÚ, a kde není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením ČEZ Distribuce, a. s., a zároveň v požadovaném místě není v elektroměrovém rozváděči k dispozici volná pozice pro umístění dalšího měření.

Místo a způsob připojení neměřeného odběru určí pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s.

V budovách, které mají charakter bytových domů, kde je již instalováno měření v elektroměrových rozváděcích, nebo v budovách občanské vybavenosti, kde jsou stávající elektroměry soustředěny do jednoho místa (např. energetické centrum, rozvodna nn apod.), se napojení neměřeného odběru provede z neměřených míst těchto elektroměrových rozváděčů, které musí být uzpůsobeny pro zaplombování. Jistič neměřeného odběru musí být umístěn ve společném prostoru s hlavními jističi stávajících elektroměrů. Tam, kde není možné provést napojení ze stávajícího elektroměrového rozváděče, provede se napojení neměřeného odběru z přípojkové skříně jednotlivých odběrných míst v souladu s příslušnými technickými normami. Jistič se v těchto případech umísťuje v samostatném rozváděči k tomuto účelu připraveném a umožňujícím řádné zaplombování krytů hlavního jističe a svorkovnice PEN. Umístění tohoto rozváděče musí být co nejblíže přípojkové skříně, z níž je připojen, kde pro umístění tohoto rozváděče platí pravidla dle kapitoly 6. Pro uzavírání rozváděče neměřeného odběru se doporučuje zámek na trnový klíč 6×6 mm.

12.2. Jistič neměřeného odběru

Hlavní jistič neměřeného odběru musí mít proudovou hodnotu **maximálně 6 A**, odpovídající technické normě ČSN EN 60898-1, a musí být s vypínací **charakteristikou B** a jmenovitou vypínací zkratovou schopností **minimálně 10 kA**. Vyšší proudová hodnota jističe je přípustná pouze po předložení dokladů k zařízení, jejich projednání a odsouhlasení pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.

Jistič neměřeného odběru a vývody z přípojkové skříně musí být označeny štítkem s nápisem: „Neměřený odběr“ a označením účelu použití.

13. PROZATÍMNÍ ZAŘÍZENÍ

Elektroměrový rozváděč pro připojení prozatímního odběrného místa musí být trvale přístupný pověřeným pracovníkům ČEZ Distribuce, a. s., i v době nepřítomnosti zákazníka. Trvale přístupné musí být i měřicí zařízení.

Místo připojení k DS určuje pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s. Elektroměrový rozváděč musí být umístěn co nejbližší k místu připojení, v kabelové síti obvykle do vzdálenosti **3 m**, u venkovních vedení do vzdálenosti **10 m** od tohoto místa. V odůvodněných případech lze dle místních podmínek připustit delší připojovací vedení.

Přívodní vedení od místa napojení k zařízení distribuční soustavy k prozatímnímu elektroměrovému rozváděči musí být cellstvé a vhodně mechanicky chráněné proti poškození, musí být ukončené na přívodní svorkovnici, hlavním vypínači nebo hlavním jističi elektroměrového rozváděče. Provedení tohoto vedení přes zásuvku(y) je nepřípustné. Průřez přívodního vedení musí odpovídat proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem.

Prozatímní elektroměrový rozváděč musí být proveden a provozován v souladu s příslušnými technickými a bezpečnostními normami a s požadavky **kapitol 6–11 a 13–16** těchto Připojovacích podmínek. Stupeň krytí prozatímního rozváděče musí odpovídat charakteru místa, kde je zařízení momentálně umístěno.

Požadavky zajišťující bezpečnost provozování řeší ČSN 34 1090.

Pokud je hlavní vypínač umístěn v neměřené části mobilního elektroměrového rozváděče, musí jeho provedení znemožňovat neoprávněný odběr.

Za bezpečný stav prozatímního elektrického zařízení od jeho zřízení až po jeho odstranění zodpovídá pověřená osoba odpovědná za elektrické zařízení.

14. ZAJIŠTĚNÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČŮ A DALŠÍCH ČÁSTÍ NEMĚŘENÝCH ROZVODŮ PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI

V elektroměrových rozváděčích musí být upraveny k zaplombování tyto části instalovaného zařízení:

- kryt svorkovnice elektroměru;
- kryt hlavního jističe před elektroměrem, případně kryt nastavitelné nadproudové zkratové spouště;
- kryt svorkovnice spínacího prvku;
- kryt a páčka jističe spínacího prvku v zapnuté poloze;
- kryt hlavního vypínače elektroměrového rozváděče (pokud je vypínač instalován);
- kryt vypínacího prvku instalace zákazníka (pokud je umístěn v plombovatelné části);
- svorkovnice PEN;
- kryt optočlenu včetně napájecího zdroje (pokud je zákazníkem optočlen požadován);
- kryty ve skříňovém rozváděči (kryty elektroizolačního jádra) nebo další části rozváděče, které jsou odnímatelné a kryjí neměřenou část odběrného zařízení.

U měřících zařízení v zapojení s MTP se navíc plombou zajišťuje:

- kryt zkušební svorkovnice;
- kryt a páčka pojistkového odpínače v zapnuté poloze;
- kryt svorek měřících transformátorů proudu;
- přívodní pole rozváděče nn;
- kryt ovládacího relé.

Ostatní zařízení nebo části rozváděče, které musí být upraveny k zaplombování:

- přepětové ochrany umístěné v samostatné skříni v neměřené části rozvodů;
- HDS (pokud má být upravena k zaplombování);
- místo odbočení z HDV - odbočky k elektroměrům;
- místo připojení neměřeného odběru;
- kryty neměřených částí rozváděče;
- vyjímatelný nebo výklopný montážní rám elektroměrového rozváděče.

Pokud jsou všechny části instalovaného zařízení mimo elektroměr umístěny pod plombovatelným krytem, musí být vždy umožněno zaplombování zkušebních svorkovnic, spínacích prvků a krytů svorek měřících transformátorů.

Při použití typizované elektroměrové desky musí být řádně osazen také bezpečnostní upevňovací šroub umístěný pod elektroměrem, pokud není zabezpečení před neoprávněným odběrem výrobcem provedeno jiným způsobem.

Vstupní pole hlavního rozváděče nn, jakož i všechna pole, v nichž jsou umístěny měřicí soupravy, MTP nebo v nichž jsou neměřené části, musí být ze všech stran plně zakryty, odnímatelné kryty musí být upraveny k zaplombování a jejich provedení je doporučeno přednostně z nevodivého materiálu.

Porušení plomb, nezbytné pro provádění elektroinstalačních a revizních prací, musí být předem nahlášeno on-line na www.cezdistribuce.cz, telefonicky na bezplatnou kontaktní linku 800 850 860, zadáním požadavku v Distribučním portálu (DIP) nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz s uvedením důvodu prováděných prací na neměřených částech a termínem zaplombování.

15. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V odběrných místech s akumulačním ohřevem teplé užitkové vody (dále TUV) je přípustné **do 31. prosince 2022** realizovat ovládání až tří elektroměrů pomocí jednoho vicesystémového spínacího prvku dle **schématu č. 8**. **Od 1. ledna 2023** musí mít každé nové a rekonstruované odběrné místo s dvoutarifovou sazbou samostatný spínací prvek.

Do 31. prosince 2022 je možné při uvádění výroby do provozu do stávajícího odběrného místa ponechat odnímatelný kryt (masku) elektroměrového rozváděče. **Od 1. ledna 2023** musí být provedení elektroměrového rozváděče pro jedno odběrné místo s nově uváděnou výrobou do provozu bez odnímatelného krytu (masky).

16. SCHÉMATATA ZAPOJENÍ

Zapojení měřicích zařízení musí odpovídat schématům v **přílohách č. 1–15** uvedeným v těchto Připojovacích podmínkách. Jednofázová zapojení se odvozují z uvedených třífázových.

16.1. Doplnující technické informace k schématům zapojení

V případech dvoutarifových distribučních sazeb je ovládání blokování spotřebičů u každé měřicí soupravy řízeno zásadně samostatným spínacím prvkem.

V odběrných místech s akumulačním vytápěním a ohřevem TUV, kdy celkový příkon instalovaných akumulačních spotřebičů převyšuje **10 kW**, musí být blokování rozděleno na akumulační vytápění a ohřev TUV – tj. na **2 samostatné stykače**.

Napájení všech civek stykačů musí být připojeno na stejnou fázi a odjištěno (doporučuje se L1).

Napájení stykače fázi, při použití proudového chrániče, musí být připojeno před tímto proudovým chráničem.

Ovládání stykačů blokování spotřebičů je možné provést také bezdrátově. Funkčnost blokování garantuje zákazník v souladu s podmínkami platného cenového rozhodnutí vydávaného Energetickým regulačním úřadem. Bezdrátovým ovládáním stykačů se rozumí využití vysílače a přijímače k přenosu stavu výstupních kontaktů přijímače HDO v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Pokud vysílač vyžaduje síťové napájení, bude realizováno z vývodní svorkovnice pomocí svorky s integrovanou pojistkou.

U sazeb s tepelným čerpadlem pro zákazníky kategorie D je povinné blokování ohřevu TUV a topných elektrických spotřebičů, pouze pokud jde o spotřebiče, které nejsou součástí tepelného čerpadla (v **příloze č. 7** jsou vodiče označeny čárkovaně).

Pokud zákazník požaduje informaci o nízkém tarifu pro automatiku tepelného čerpadla, připraví ovládací vodič s označením ATC k spínacímu prvku. Tento vodič není povinný.

Pohon kompresoru tepelného čerpadla nesmí být blokován.

Podmínkou pro přiznání níže uvedených distribučních sazeb v odběrném místě je napájení odběrného místa samostatným přívodem a měření samostatným měřicím zařízením:

- C 27d, C 46d, C 56d;
- D 27d, D 57d – jen pro odběrná místa, která jsou součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníků nebo uživatelů bytů.


Pravidla pro přiznání konkrétní sazby se vždy řídí platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

16.2. Přřazení distribučních sazeb k schématům zapojení

| Distribuční sazba | Č. přílohy | Poznámka |
|---|------------|---|
| C 01d, C 02d, C 03d | 1 | |
| C 25d, C 26d | 3 (5, 8) | (5) V případě instalovaných akumulačních spotřebičů o celkovém příkonu nad 10 kW. (8) Pro spínání TUV prostřednictvím vicesystémového spínacího prvku. |
| C 27d | 4 | Od 1. dubna 2022 - blokování zařízení EMO. |
| C 35d | 5 | Sazba C 35d se nově nepřiznává. |
| C 45d | 6 | Sazba C 45d se nově nepřiznává. |
| C 46d | 12 | |
| C 55d, C 56d | 7 | Sazba C 55d se nově nepřiznává. |
| C 62d | 1 | |
| D 01d, D 02d | 1 | |
| D 25d, D 26d | 3 (5, 8) | (5) V případě instalovaných akumulačních spotřebičů o celkovém příkonu nad 10 kW. (8) Pro spínání TUV prostřednictvím vicesystémového spínacího prvku. |
| D 27d (pouze pro rodinné domy) | 2 (3) | (3) Blokování spotřebičů není u této sazby povinné, na vyžádání zákazníka bude umožněno. |
| D 27d (pouze pro případy napojení ze společných prostor bytových domů) | 4 | Od 1. dubna 2022 - blokování zařízení EMO. |
| D 35d | 5 | Sazba D 35d se nově nepřiznává. |
| D 45d, D 57d | 6 | Sazba D 45d se nově nepřiznává. |
| D 55d, D 56d, D 57d | 7 | Sazby D 55d, D 56d se nově nepřiznávají. |
| D 61d | 2 (3) | (3) Blokování spotřebičů není u této sazby povinné, na vyžádání zákazníka bude umožněno. |

16.3. Přílohy – přehled schémat

1. Zapojení třífázového jednotarifového elektroměru
 - soustava TN-C
2. Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s jednopovelovým spínacím prvkem
 - soustava TN-C bez blokování spotřebičů
3. Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s jednopovelovým spínacím prvkem
 - soustava TN-C s blokováním instalovaných akumulčních spotřebičů do celkového příkonu 10 kW
4. Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem
 - soustava TN-C s blokováním nabíjecího zařízení pro elektromobily (EMO)
5. Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem
 - soustava TN-C s blokováním instalovaných akumulčních spotřebičů o celkovém příkonu nad 10 kW
6. Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem
 - soustava TN-C s blokováním přímotopného vytápění a dalších topných elektrických spotřebičů
7. Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem pro sazby v zapojení s tepelným čerpadlem a pro vytápění topným elektrickým spotřebičem
 - soustava TN-C
8. Zapojení skupinového ovládání dvou až tří třífázových dvoutarifových elektroměrů instalovaných v jednom rozváděči, ovládaných jedním spínacím prvkem s blokováním ohřevu teplé užitkové vody
 - soustava TN-C (platné do 31. prosince 2022)
9. Zapojení třífázového dvoutarifového průběhového elektroměru připojeného přes MTP s ovládacím relé
 - soustava TN-C
10. Zapojení elektroměru při změně soustavy v elektroměrovém rozváděči z TN-C na TN-C-S
11. Zapojení rozhraní pro využití impulzního výstupu z elektroměru s optočlenem
12. Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem
 - soustava TN-C s blokováním přímotopného vytápění a ohřivačů TUV pro sazbu C 46d
- 13.1 Informativní schéma možnosti provedení Total a Central Stop se záložním zdrojem
- 13.2 Informativní schéma možnosti provedení Total a Central Stop
- 13.3 Informativní schéma možnosti provedení Total a Central Stop (jiné umístění Total Stop)
14. Příklady připojení odběrných míst z HDS
15. Vzory možných zapojení vývodů vedených z jedné HDS pro více odběrných míst

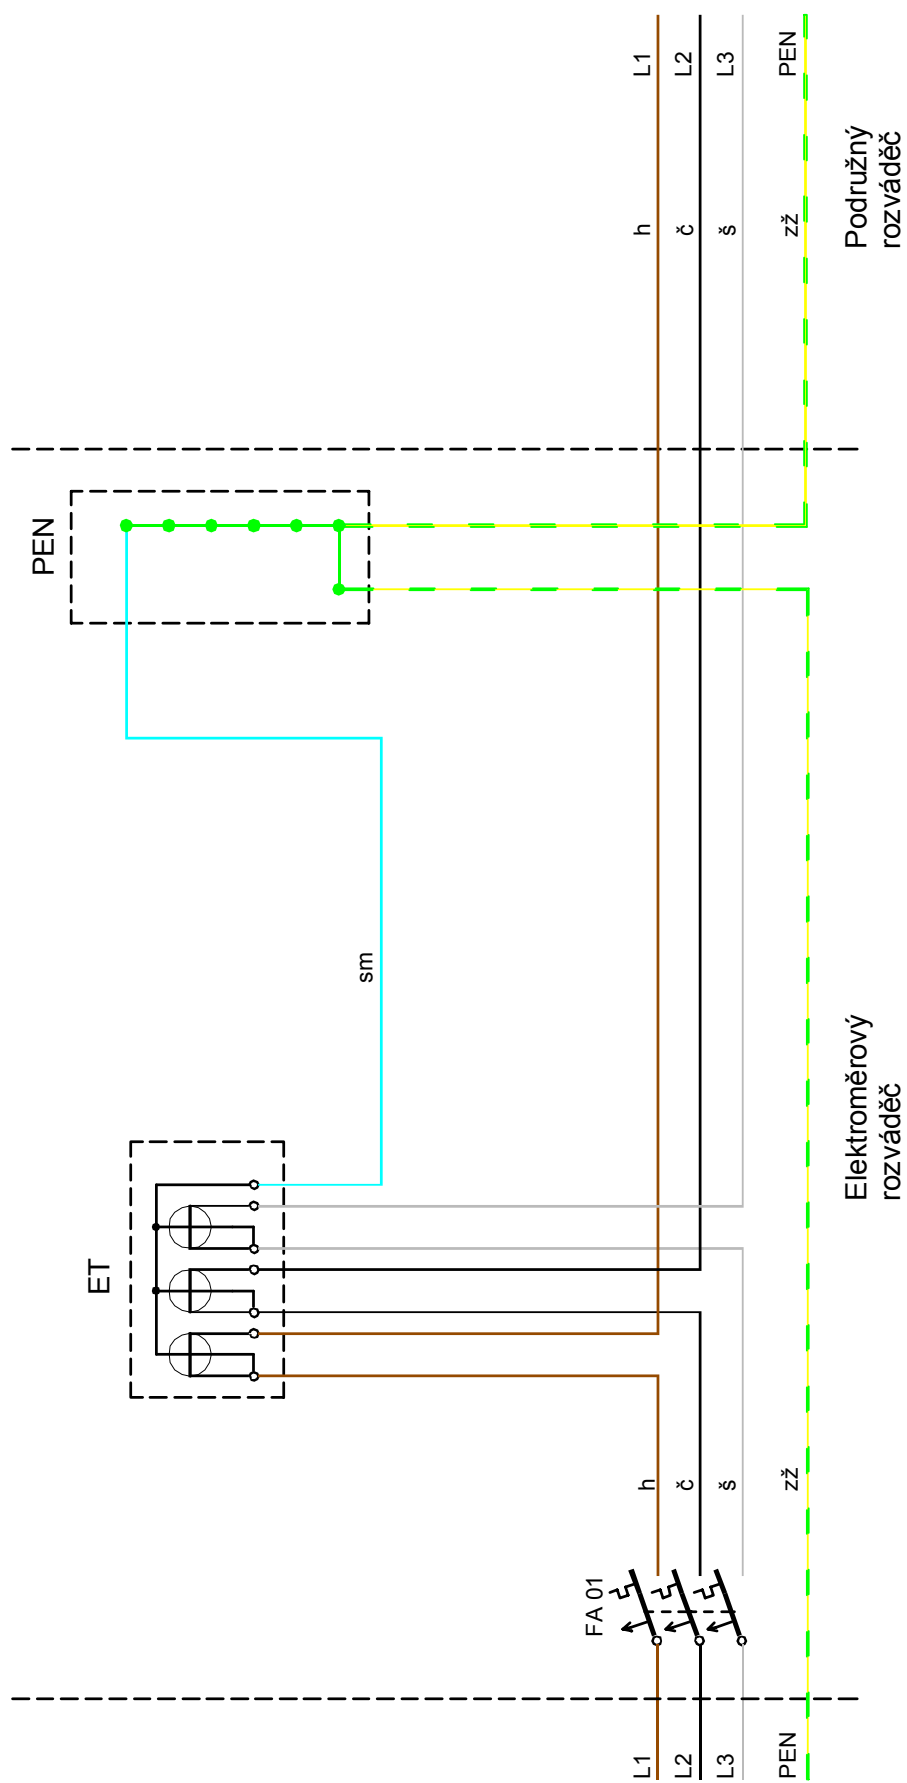
Legenda:

ET - elektroměr třífázový
 FA01 - jistič před elektroměrem
 PEN - svorkovnice PEN

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý

PŘÍLOHA 2

Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s jednopovelovým spínacím prvkem
– soustava TN-C bez blokování spotřebičů

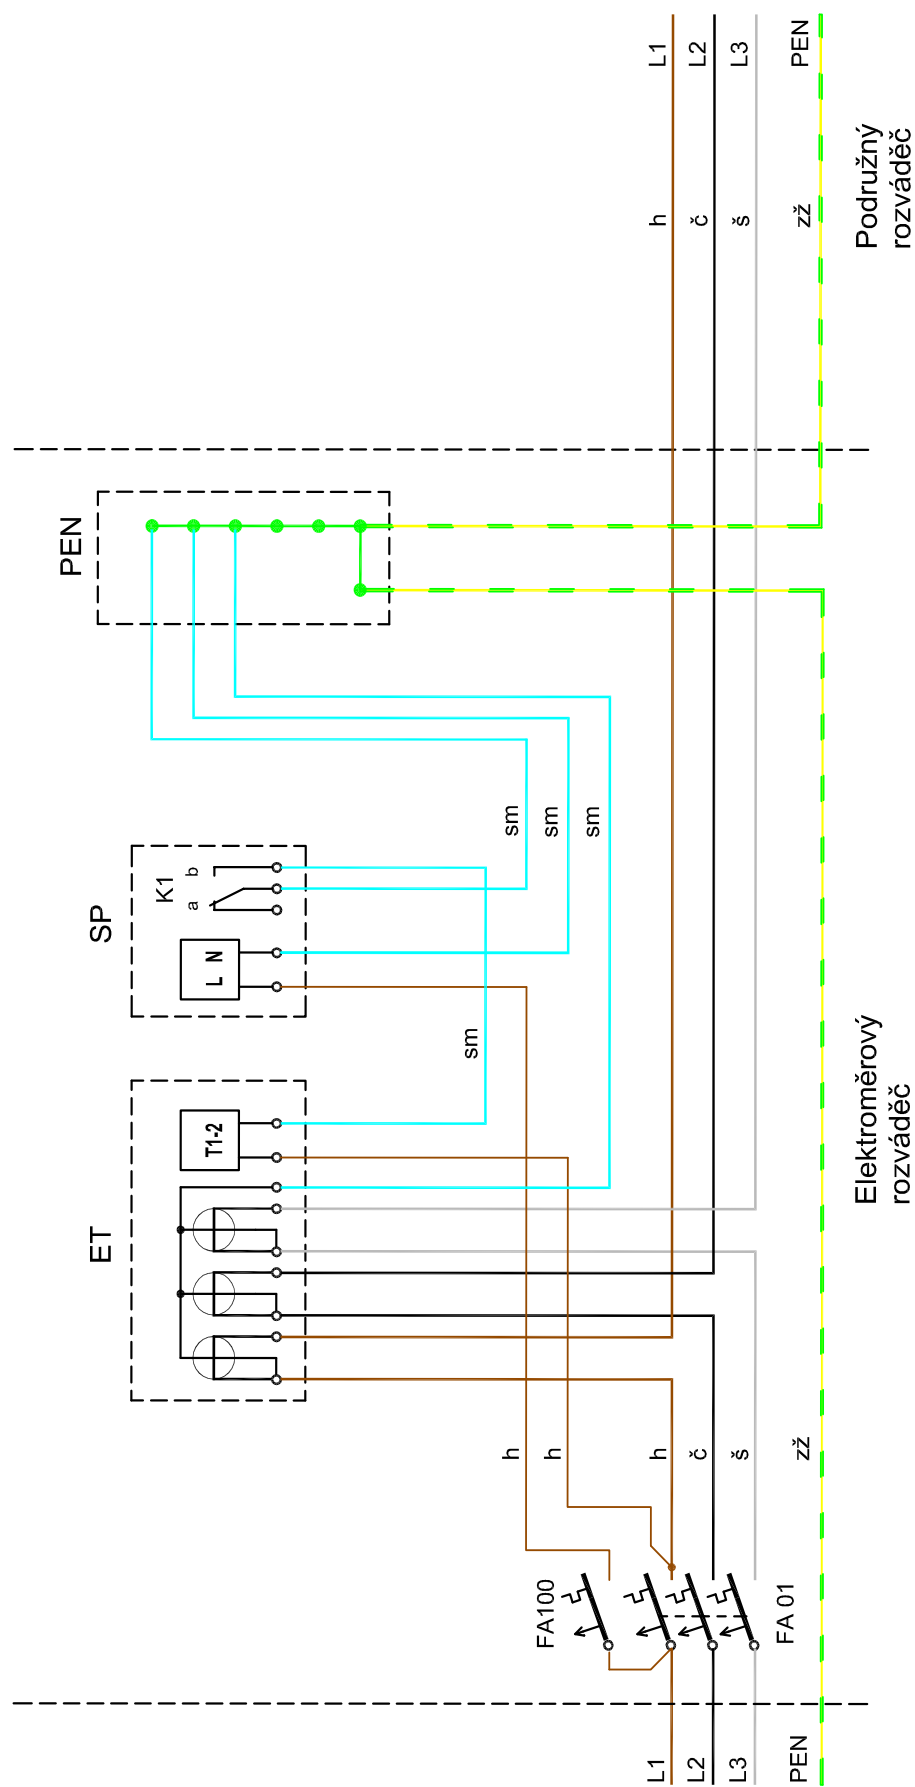

Legenda:

- ET - elektroměr třífázový
- FA01 - jistič před elektroměrem
- FA100 - jistič obvodu spínacího prvku (2-6A)
- PEN - svorkovnice PEN
- SP - spínací prvek

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý

Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s jednopovelovým spínacím prvkem
– soustava TN-C s blokováním instalovaných akumulčních spotřebičů do celkového příkonu 10 kW




- ET - elektroměr třířákový
- FA01 - jistič před elektroměrem
- FA100 - jistič obvodu spínacího prvku (2-6A)
- FA S - jistič stykače(u) blokování
- PEN - svorkovnice PEN
- SP - spínací prvek
- S1,2 - blokování akumulacních spotřebičů -

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, žž-zelený/žlutý, sm-světle modrý

PŘÍLOHA 4

Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem
– soustava TN-C s blokováním nabíjecího zařízení pro elektromobily (EMO)

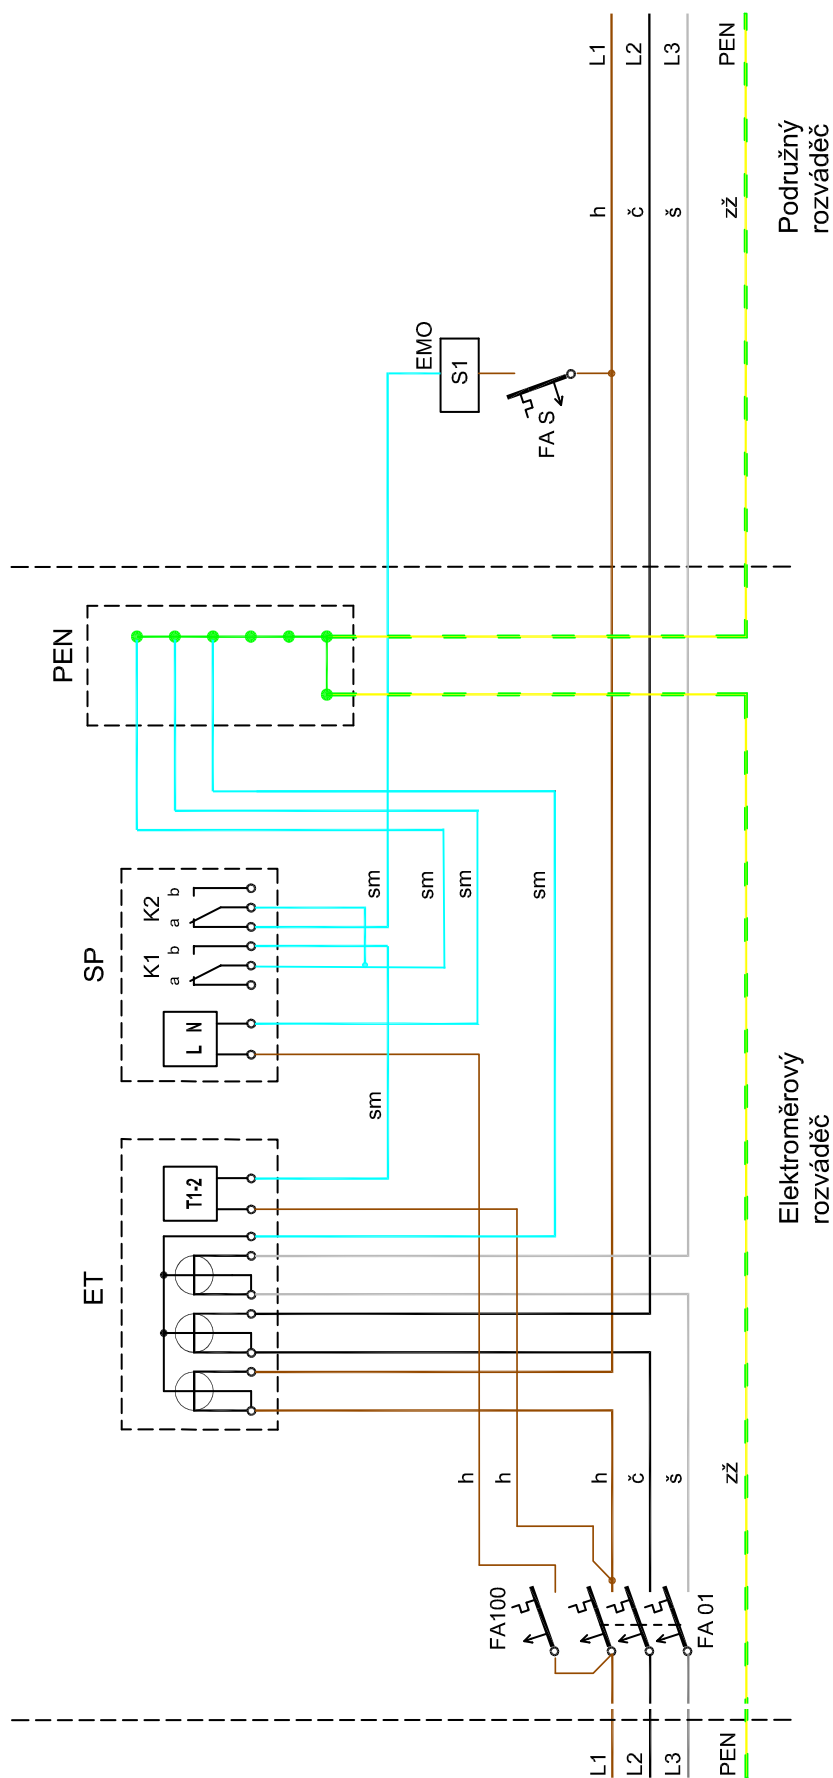

Legenda:

- ET - elektroměr třífázový
 - FA01 - jistič před elektroměrem
 - FA100 - jistič obvodu spínacího prvku (2-6A)
 - FA S - jistič stykač(ů) blokování
 - PEN - svorkovnice PEN
 - SP - spínací prvek
 - S1 - stykač blokování nebo automatika nabíjecího zařízení pro elektromobily (EMO)
- Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý

Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem




- | | |
|--------|---|
| ET | - elektroměř třířákový |
| FAA1 | - jistič před elektroměrem |
| FAA100 | - jistič obvodu spínacího prvku (2-6A) |
| FA S | - jistič stykač(u) blokování |
| PEN | - svorkovnice PEN |
| SP | - spínací převk |
| S1 | - stykač blokování bojleru (TUV) |
| S2 | - stykač blokování akumulčního vytápění |

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý

PŘÍLOHA 6

Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem

– soustava TN-C s blokováním přímotopného vytápění a dalších topných elektrických spotřebičů

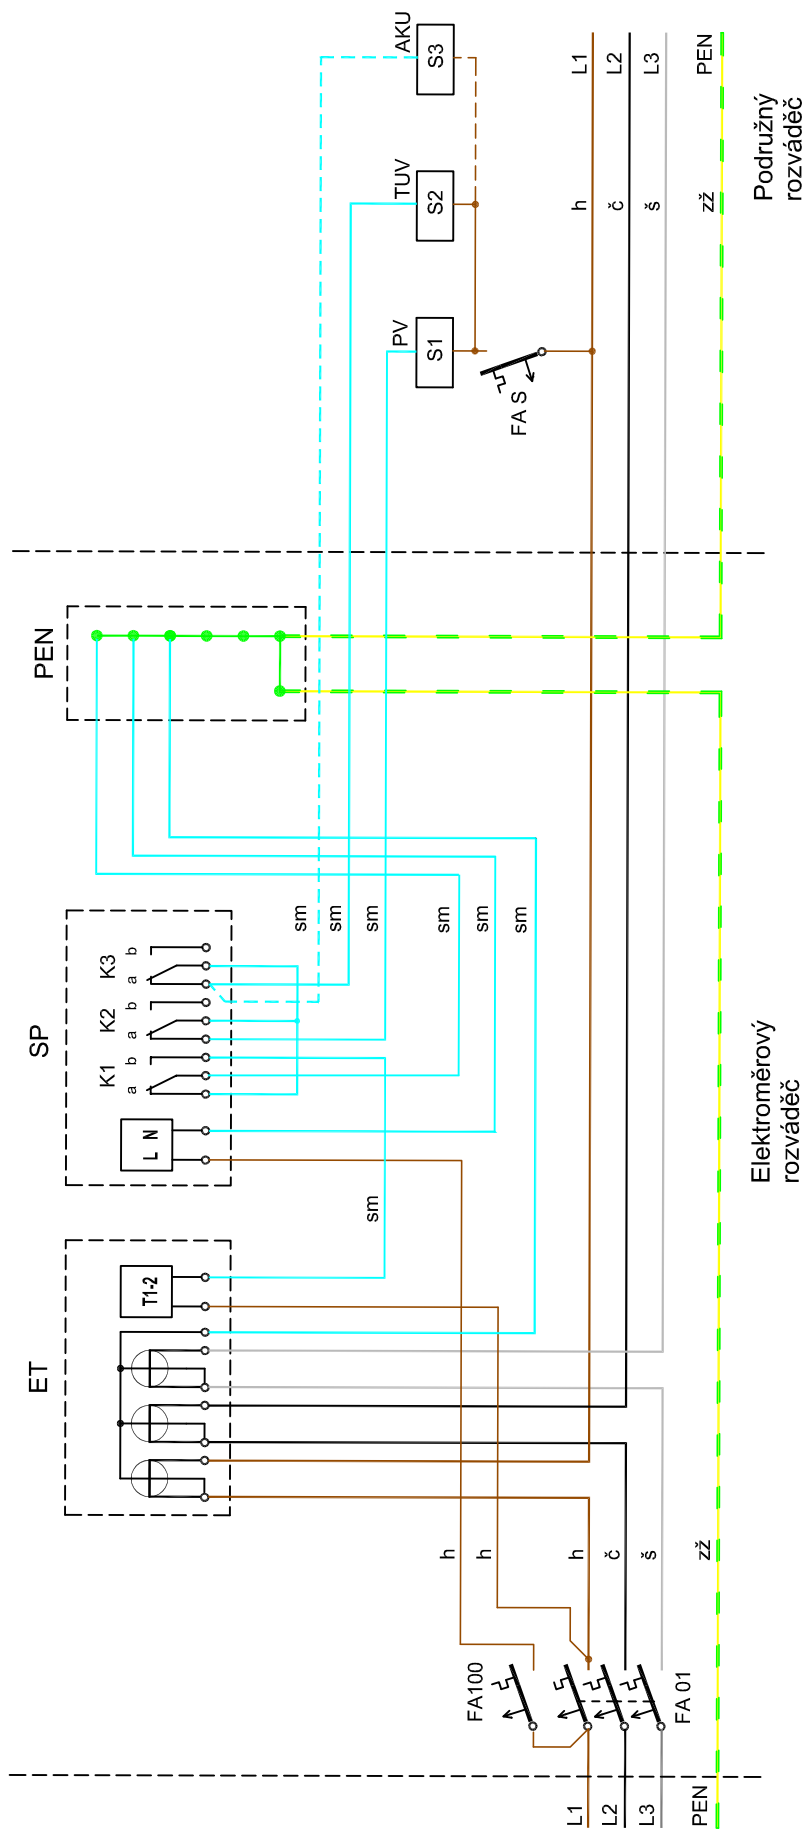

Legenda:

- ET - elektroměr třífázový
- FA 01 - jistič před elektroměrem
- FA100 - jistič obvodu spínacího prvku (2-6A)
- FA S - jistič stykače(ů) blokování
- PEN - svorkovnice PEN
- SP - spínací prvek
- S1 - stykač blokování přímotopného vytápění (PV)
- S2 - stykač blokování bojleru (TUV)


Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, ž-žlutý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý


V případě náhrady za sazbu D 35d bude doplněn stykač S3 - AKU.





PŘÍLOHA 8 (platnost do 31. prosince 2022)

Zapojení skupinového ovládání dvou až tří třífázových dvoutarifových elektroměrů instalovaných v jednom rozváděči, ovládaných jedním spínacím prvkem s blokováním ohřevu teplé užitkové vody – soustava TN-C

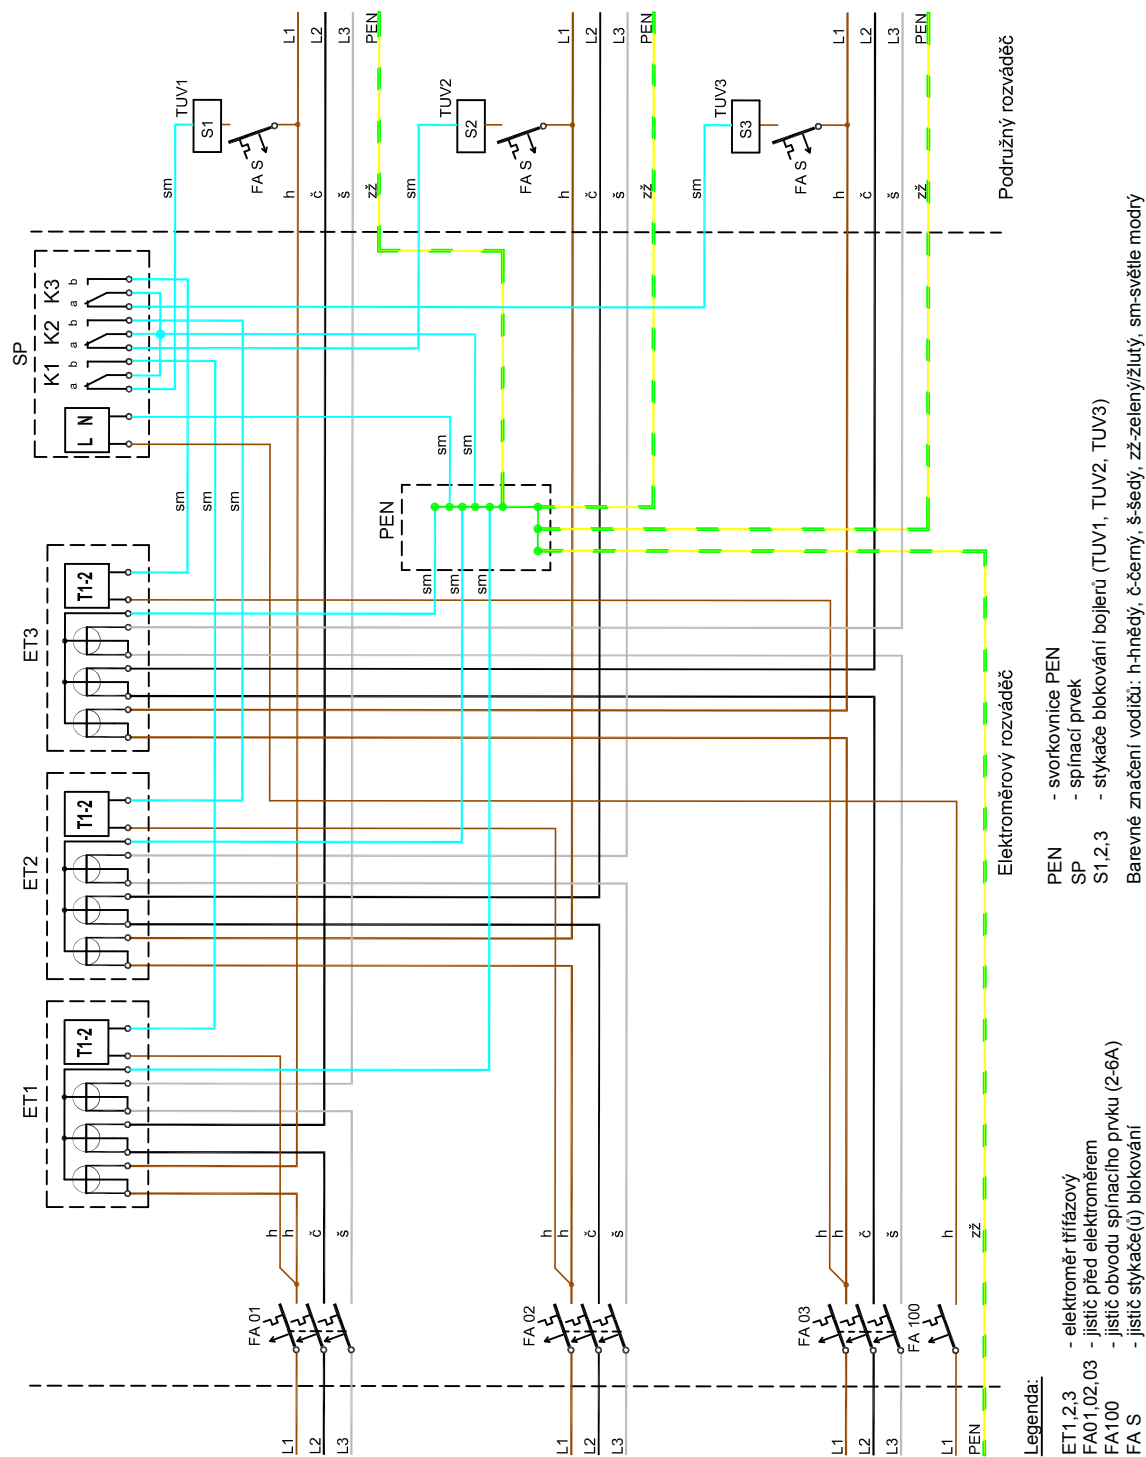

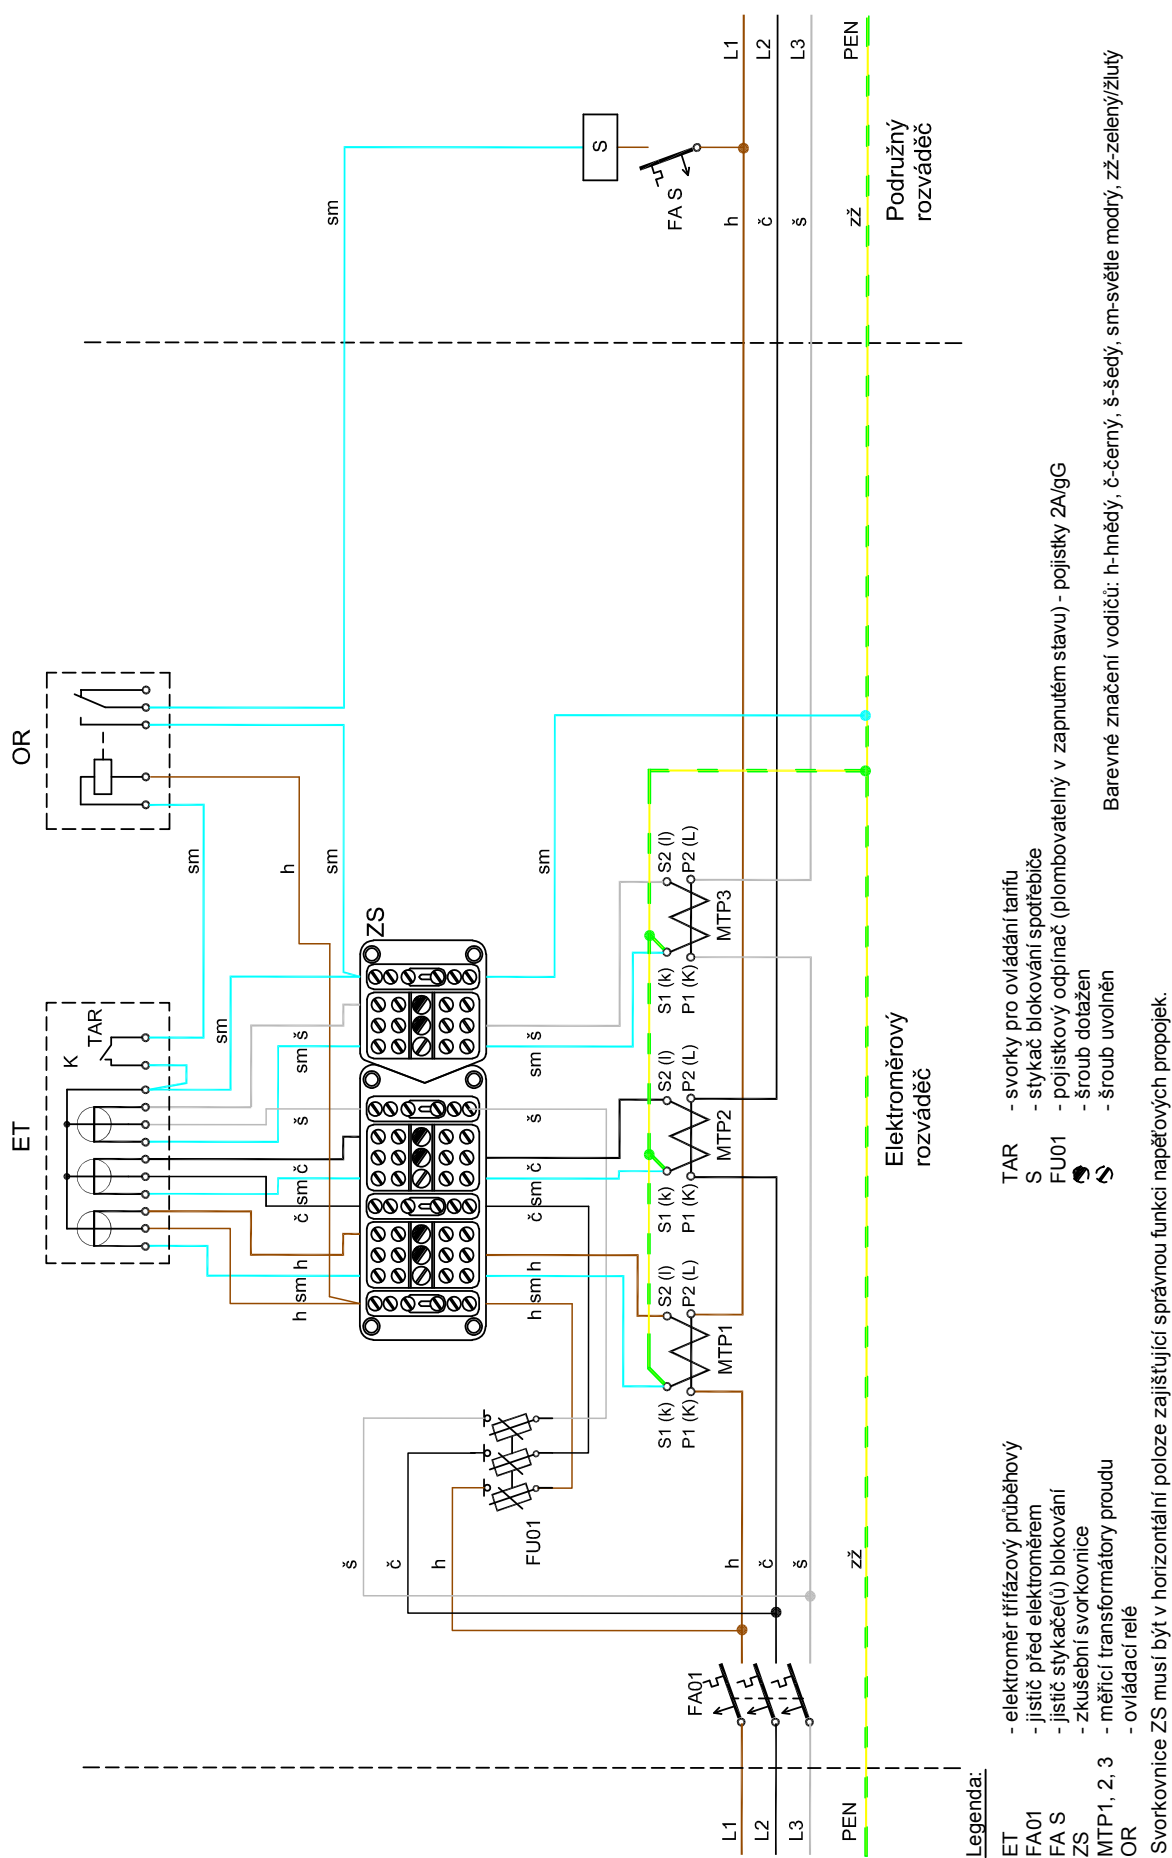

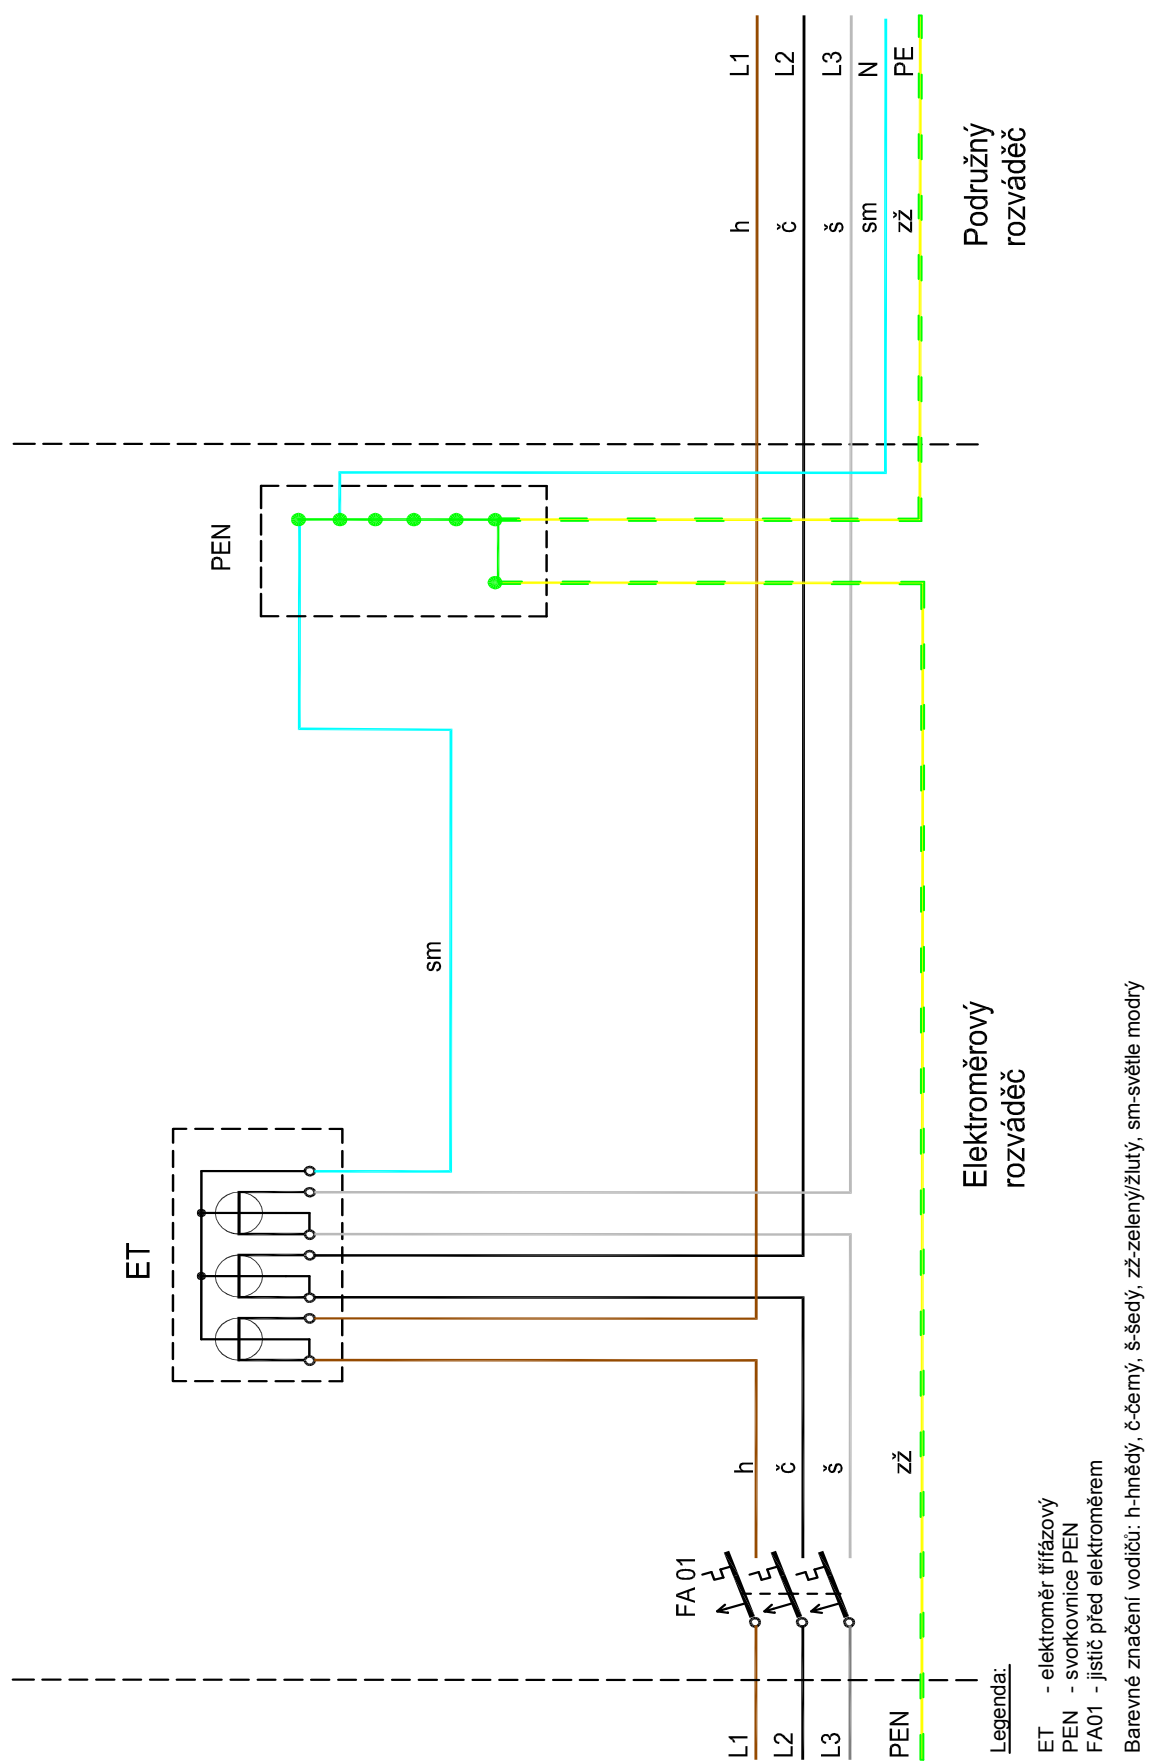

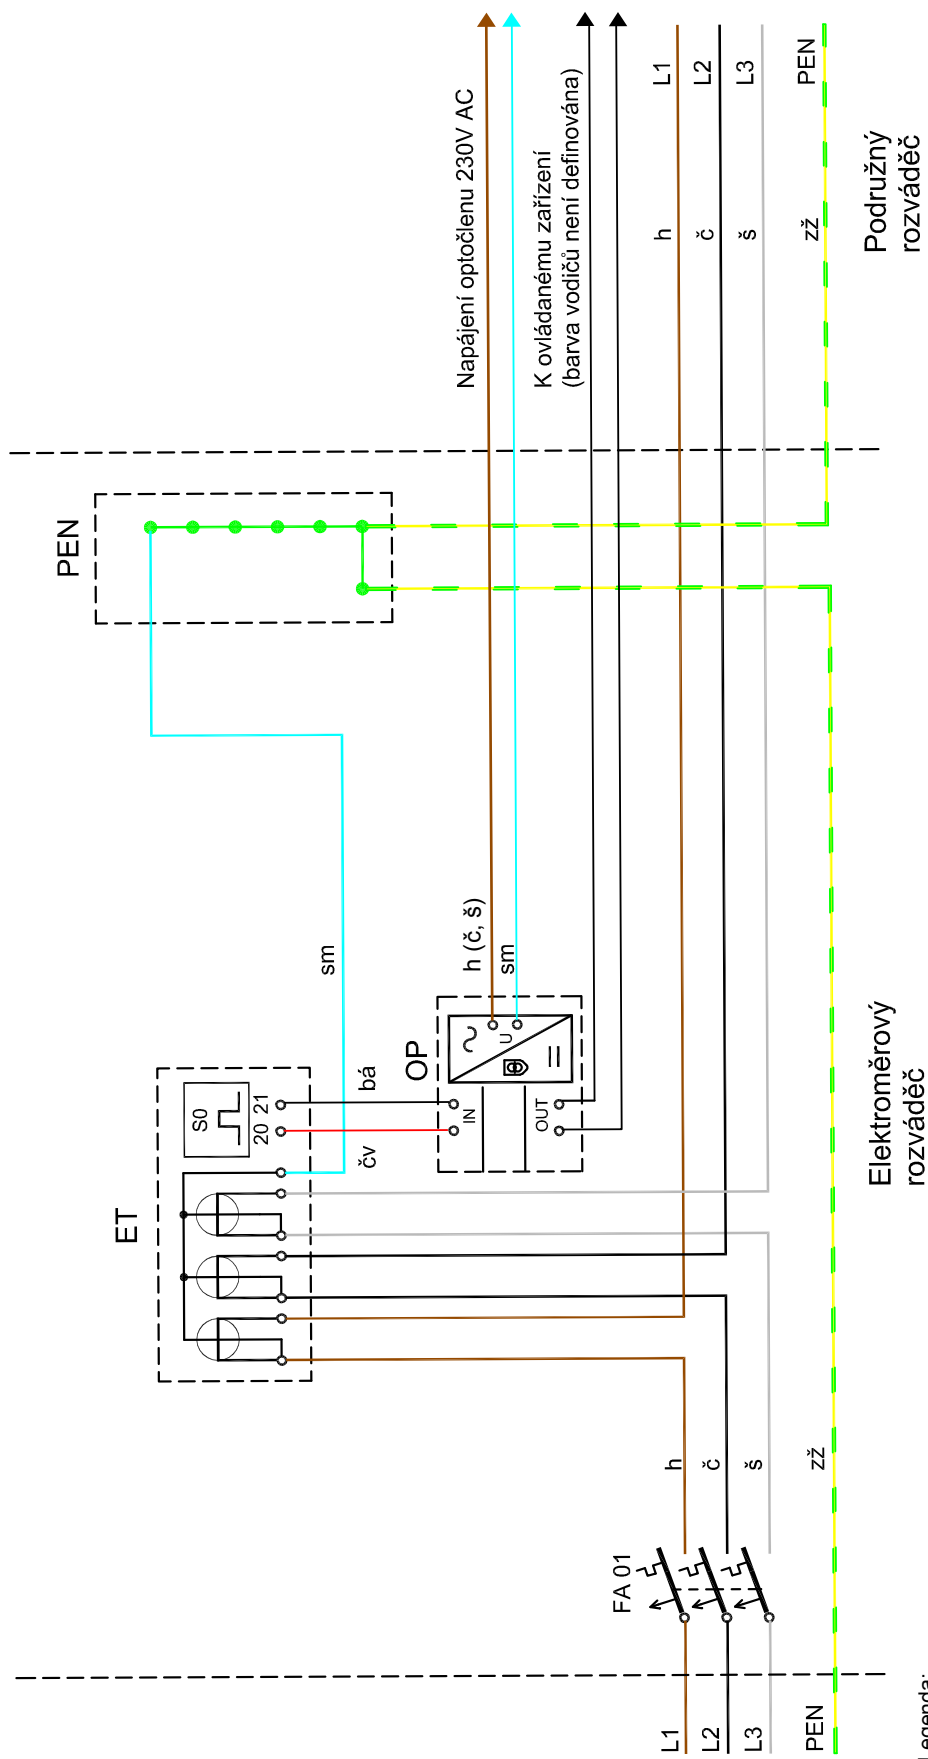


Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem

The diagram illustrates a low-voltage distribution system. At the top, a transformer (T1:2) is connected to a busbar (L1, L2, L3, PEN). Below this, a switch (K1, K2, K3) and a fuse (FA 100) are shown. The system is divided into three main sections: 'ET pro topné spotřebiče' (ET for heating appliances), 'ET pro ostatní spotřebu' (ET for other consumption), and 'Podružný rozváděč' (Sub-distribution unit). The 'ET pro topné spotřebiče' section includes a switch (K1, K2, K3) and a fuse (FA 100). The 'ET pro ostatní spotřebu' section includes a switch (K1, K2, K3) and a fuse (FA 100). The 'Podružný rozváděč' section includes a switch (K1, K2, K3) and a fuse (FA 100). The diagram also shows the connection of a three-phase meter (FA 01) and a single-phase meter (FA 01). The system is grounded through a PEN conductor, which is connected to a ground point (h) and a ground rod (zž).

Legenda:


- ET - elektroměr třífázový
- FA 01 - jistič před elektroměrem
- FA 100 - jistič obvodu spínacího prvku (2 - 6A)
- FA S - jistič stykače(ů) blokovaní
- PEN - svorkovnice PEN
- SP - spínací prvek
- S1 - stykač blokovaní přímotopného vytápění (PV) nebo hybridního vytápění (HV)
- S2 - stykač blokovaní bojleru (TUV)
- Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý

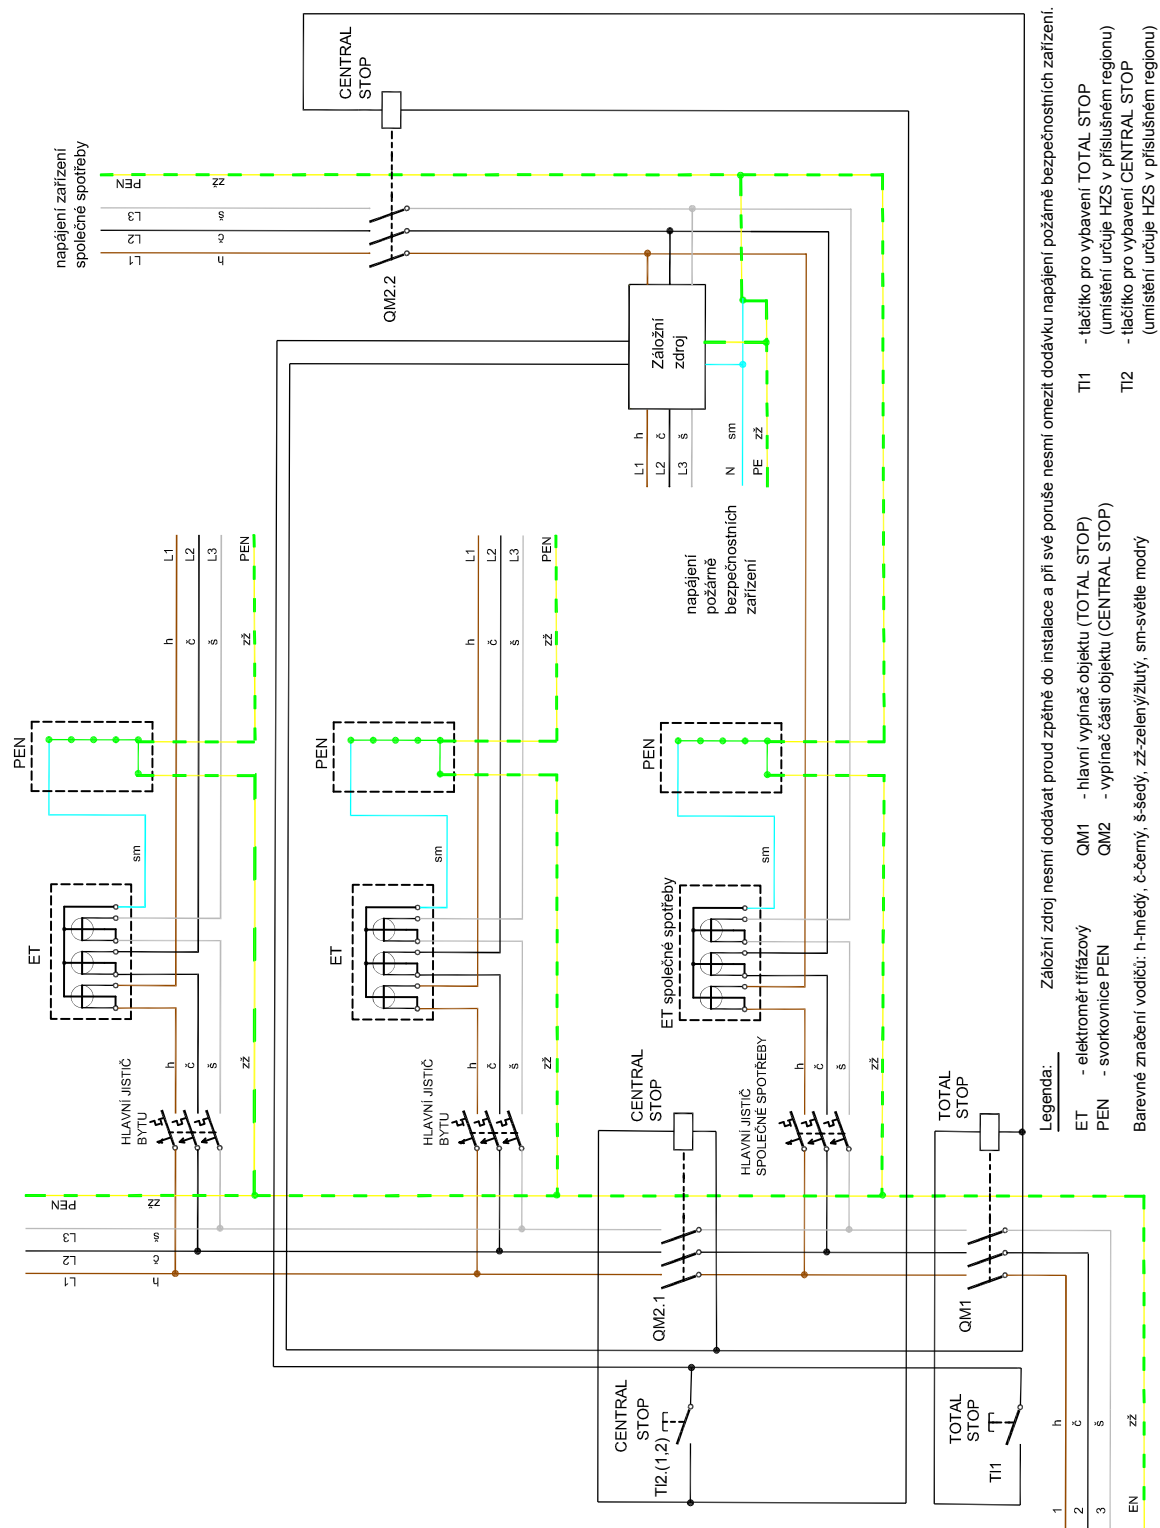




PŘÍLOHA 13.3

Informativní schéma možnosti provedení TOTAL a CENTRAL STOP (jiné umístění TOTAL STOP)

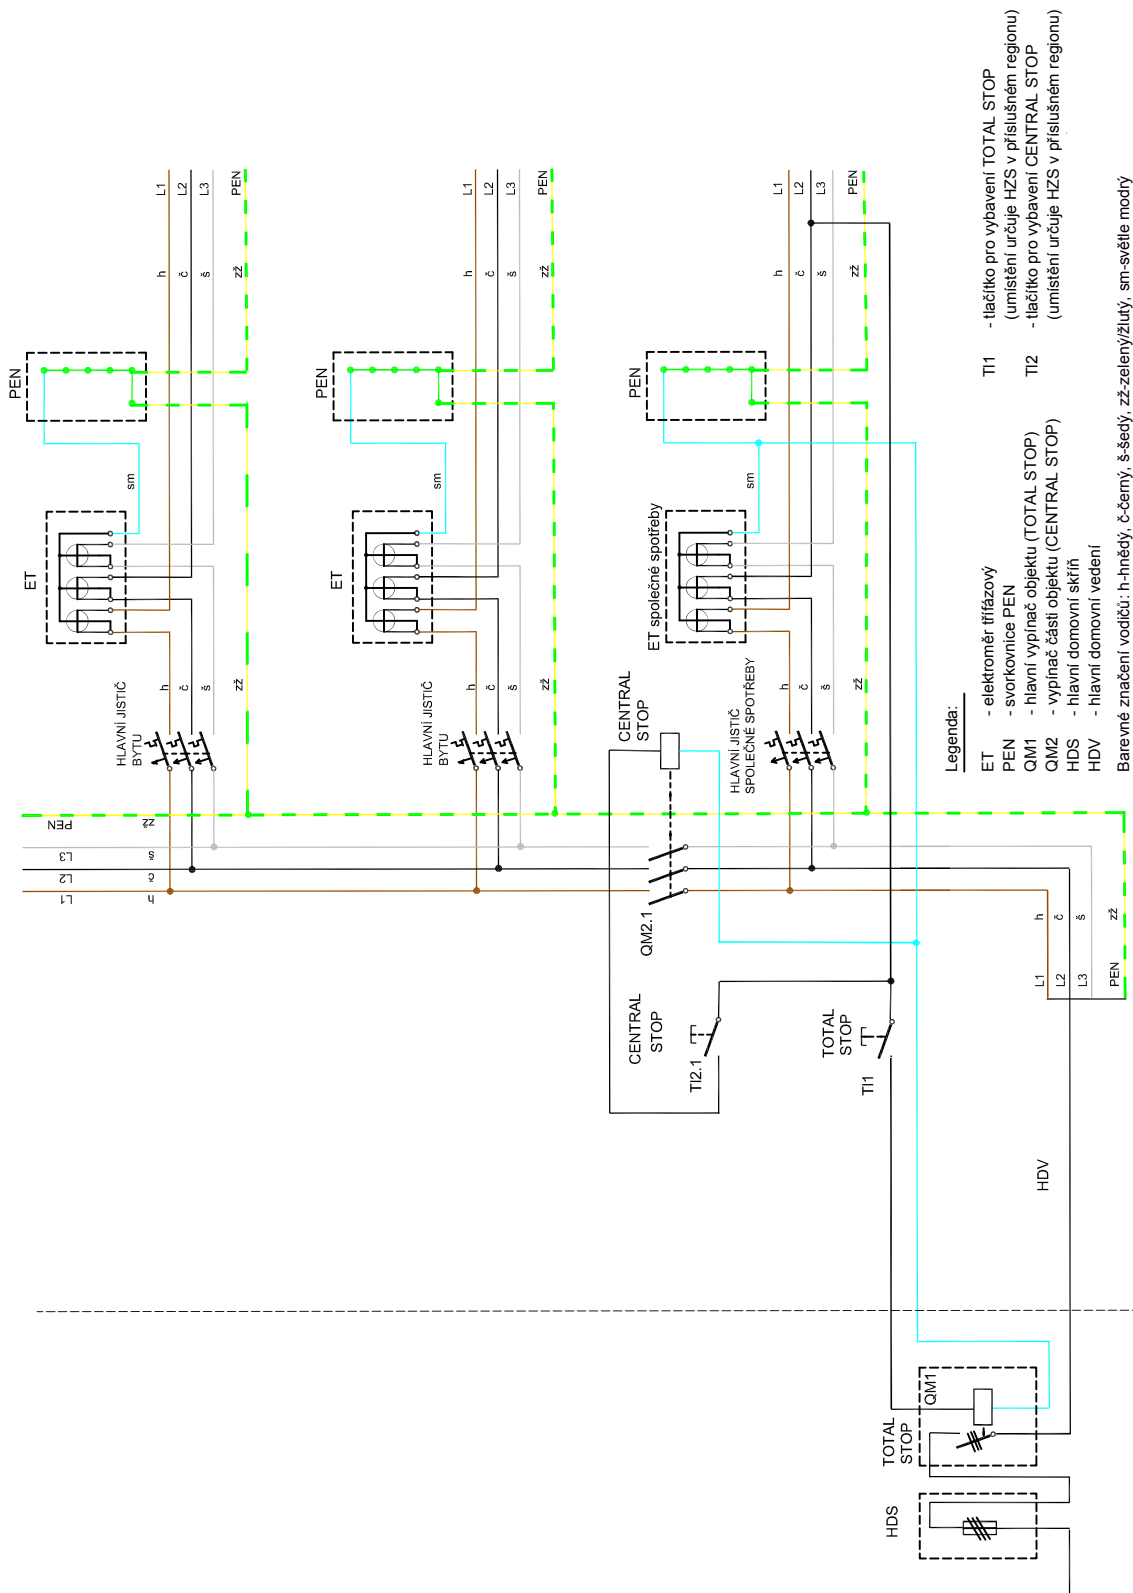


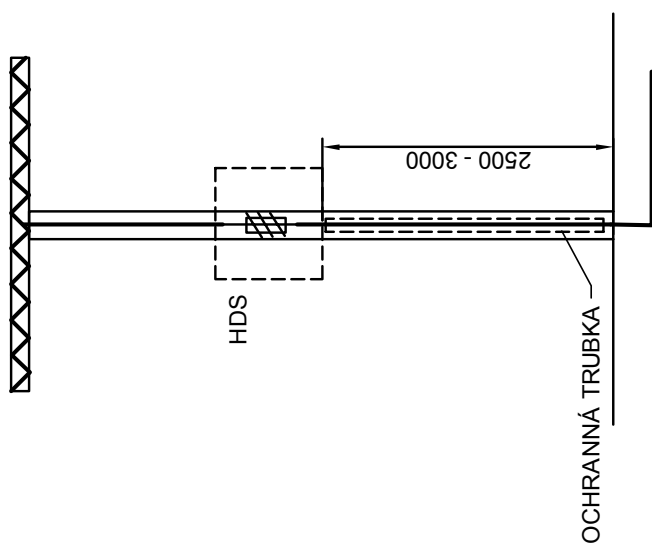


Umístění HDS – připojení z venkovního vedení

Legenda:


- ET - elektroměr třífázový
- ER - elektroměrový rozvaděč
- HDS - hlavní domovní skříň
- HDV - hlavní domovní vedení
- HUP - hlavní uzávěr plynu

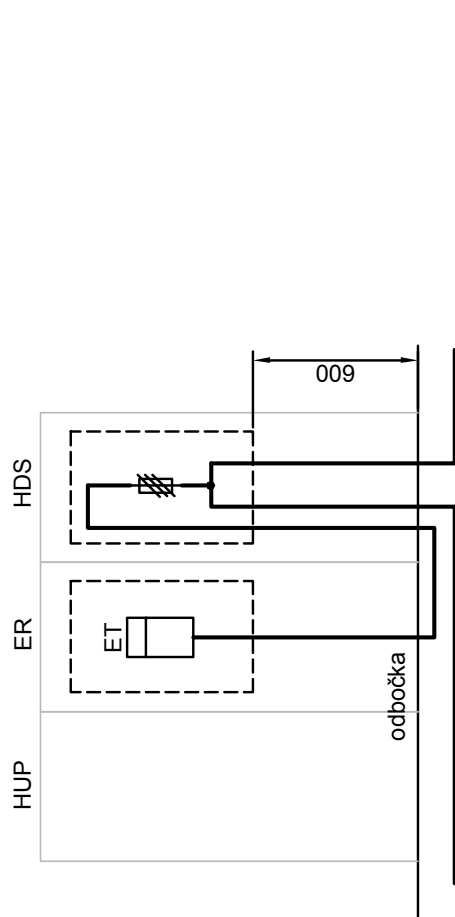

Umístění HDS – připojení z kabelového vedení

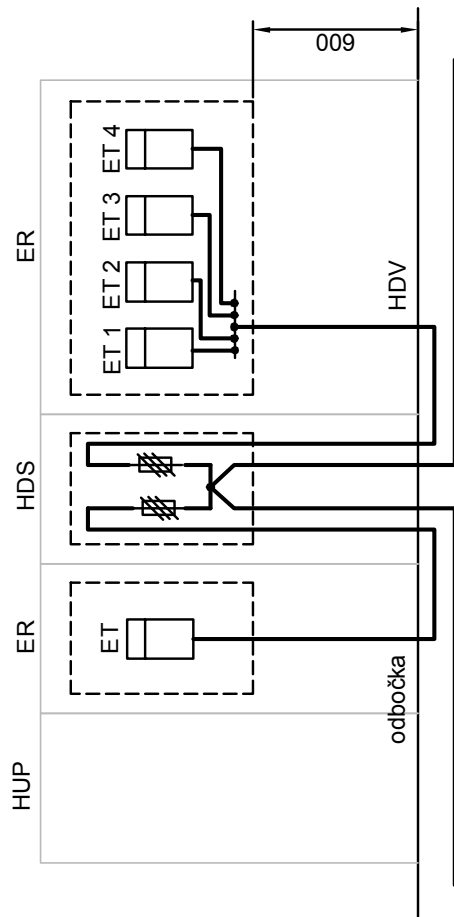

Umístění HDS – připojení z kabelového vedení, více sad pojistek

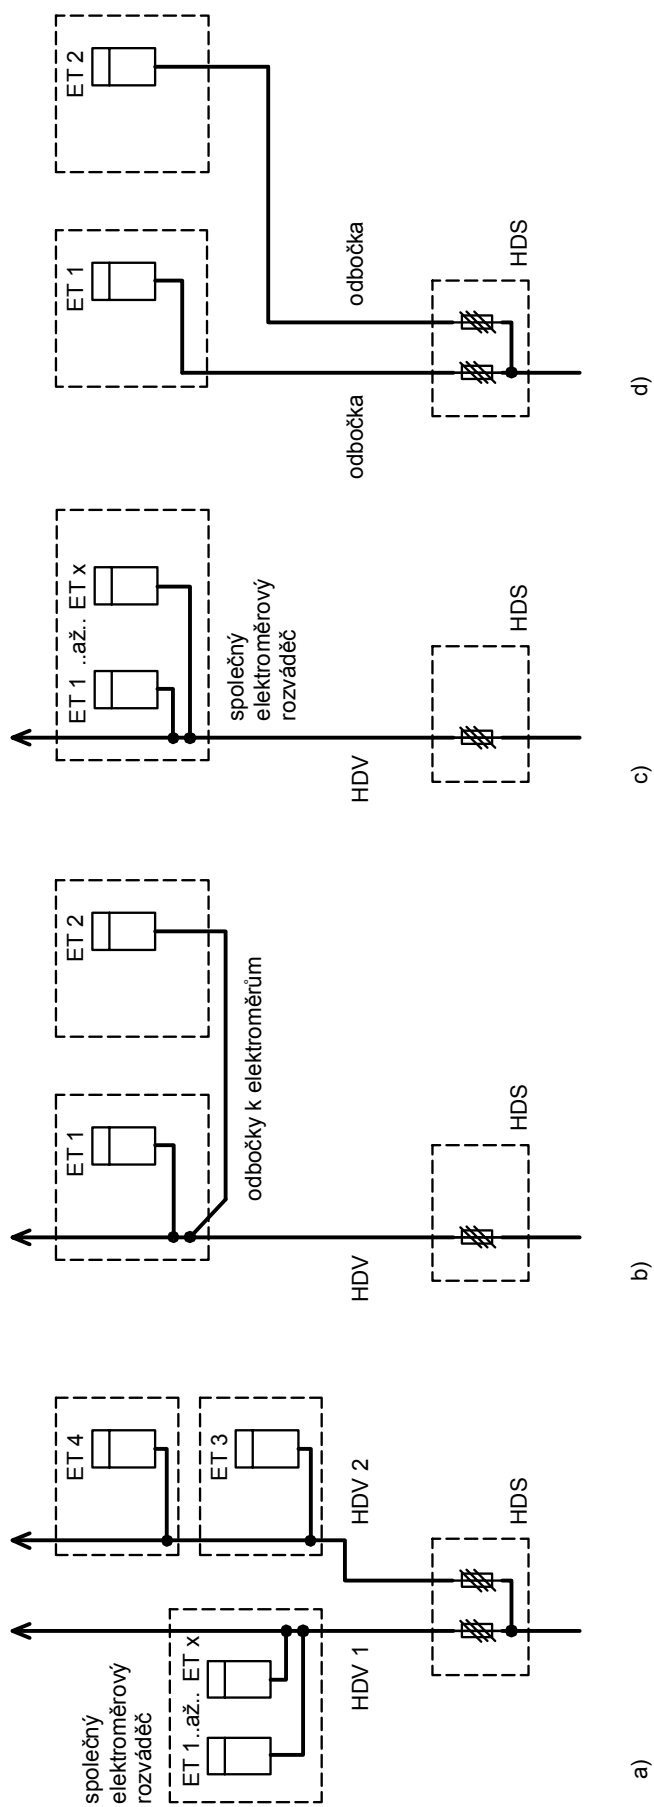Legenda:

- ET - elektroměr třífázový
- HDS - hlavní domovní skříň
- HDV - hlavní domovní vedení

Ve společném elektroměrovém rozváděči je umístěno více elektroměrů (pro HDV obvykle 4 elektroměry a více).

